

RADOMIR

3

ИНСТРУКЦИЯ

по сборке и эксплуатации

Серия душевых углов
Стронг

	Матовое стекло	Прозрачное стекло
90x90		
100x100		
110x110		

2022 год

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Душевые углы Стронг предназначены для принятия водных процедур; устанавливаются в санитарных узлах зданий, оборудованных водопроводом и канализацией.

Комплектация включает:


1. поддон на раме с установленным сливом;
2. шторка.

Габаритный чертеж представлен на рисунке 1.

ВНИМАНИЕ! Для удобства установки изделия высота в помещении должна быть не менее 2200 мм.

Обратите внимание! Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.

Рисунок 1.

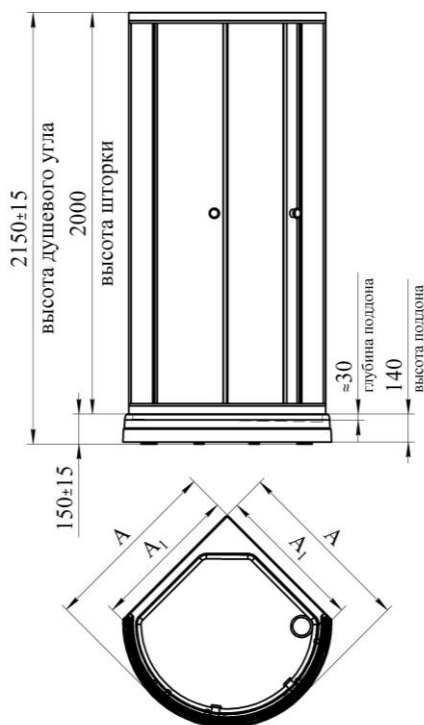

Радиальные	A, мм	A ₁ , мм
90х90	900	≈ 705
100х100	1000	≈ 800
110х110	1100	≈ 875

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДУШЕВЫХ УГЛОВ.

Для сборки душевого угла понадобятся следующие инструменты:

1. Шуруповерт с крестовой битой.
 2. Силиконовая смазка или мыло (для облегчения установки стекол в профили).
 3. Сверло Ø2,5мм.
- Сборку удобней производить минимум 2 людьми.

Перед сборкой душевого угла необходимо подготовить место для его установки.

ВНИМАНИЕ! Потребитель обязан обеспечить доступ к изделию и к его дополнительному оборудованию для обслуживания или ремонта, а именно обеспечить выдвижение изделия от прилегающих стен на расстояние не менее 50 см.

Рекомендуемые варианты подвода коммуникаций показаны на рисунке

2.

Рисунок 2.

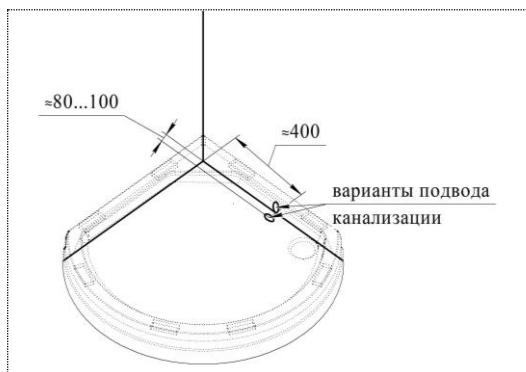




Схема расположения комплектующих душевого угла показаны на рисунке 3.

Перечень комплектующих для душевых углов.

Поз.	Наименование	Изображение	Душевые углы радиальные		
			90x90	100x100	110x110
1.	Профиль направляющий ПН-1		2 шт.	2 шт.	2 шт.
2.	Профиль стыковочный ПС-135		2 шт.*	2 шт.*	2 шт.*
3.	Профиль компенсационный ПК-135		2 шт.	2 шт.	2 шт.
4.	Уплотнитель П-образный		2 шт.	2 шт.	2 шт.
5.	Уплотнитель F-образный		4 шт.	4 шт.	4 шт.
6.	Магнитный замок 45°		2 шт.	2 шт.	2 шт.
7.	Уплотнитель направляющего профиля		1 шт.	1 шт.	1 шт.
8.	Ролик верхний		4 шт.	4 шт.	4 шт.
9.	Ролик нижний		4 шт.	4 шт.	4 шт.
10.	Дверь		2 шт.	2 шт.	2 шт.
11.	Неподвижное стекло фронтальное		2 шт.	2 шт.	2 шт.
12.	Поддон		1 шт.	1 шт.	1 шт.
13.	Саморез М4х30		6 шт.	6 шт.	6 шт.
14.	Дюбель		6 шт.	6 шт.	6 шт.
15.	Декоративное закрытие на винт		6 шт.	6 шт.	6 шт.
16.	Саморез М3,5х32		8 шт.	8 шт.	8 шт.
17.	Саморез М4х10		4	4	4
18.	Упор для ролика	 Установлен в направляющий профиль	8 шт.	8 шт.	8 шт.
19.	Упор для неподвижного стекла		4 шт.	4 шт.	4 шт.
20.	Ручки		2 компл.	2 компл.	2 компл.

* Профили имеют крепежные отверстия для соединения с направляющим профилем.

Рисунок 3.

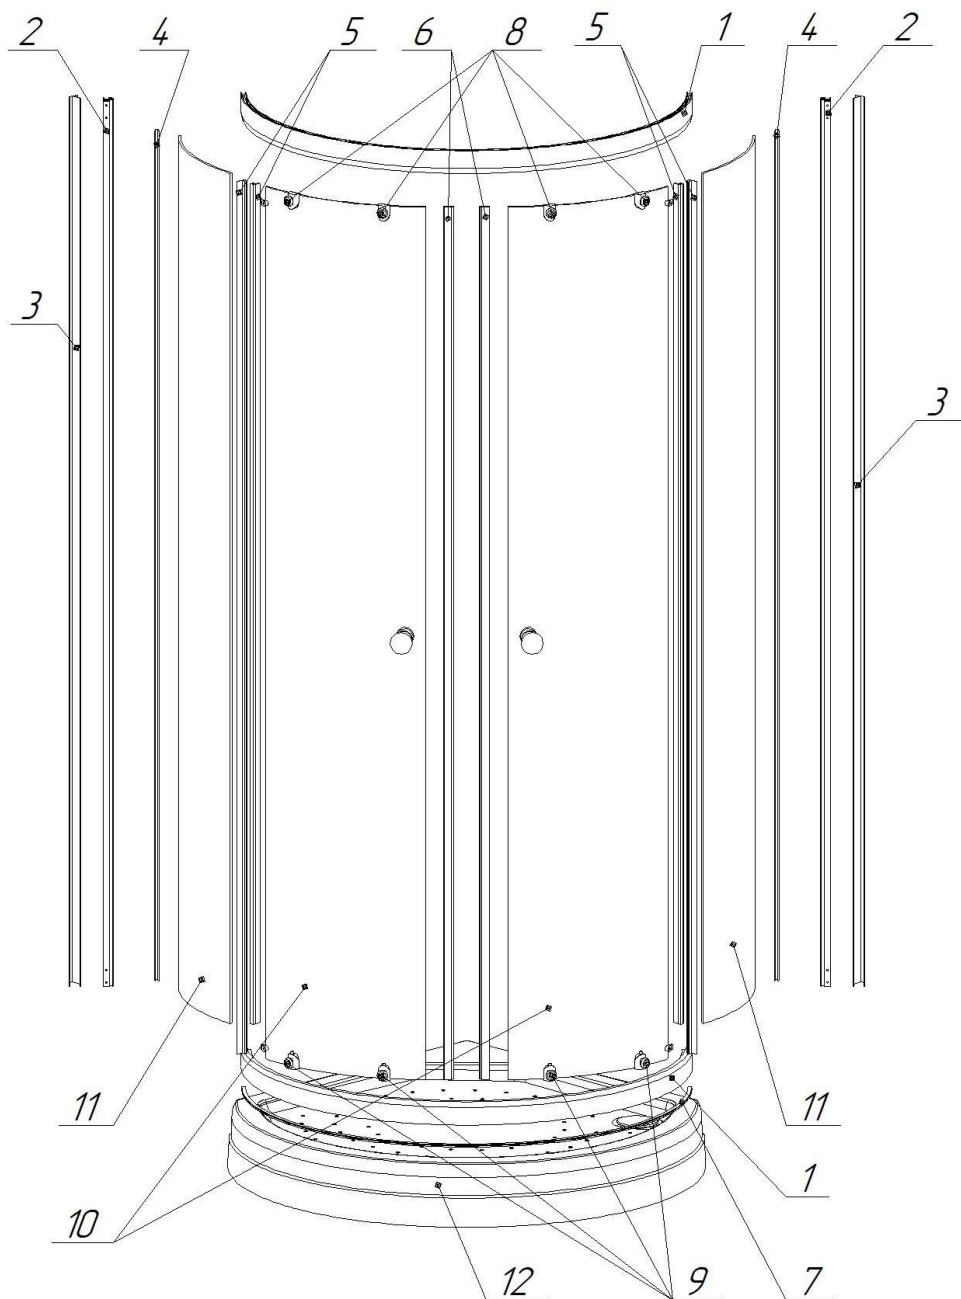


Верхний и нижний направляющие профили – взаимозаменяемы.

Порядок сборки изделия:

1. Подготовить место для установки изделия (см. рис.2)
2. Присоединить одну из сторон гофрированного шланга (*в комплект поставки не входит*), предназначенного для подключения изделия к канализации, к сифону сливного устройства, установленному в поддоне. Выровнять борт поддона по горизонтали с помощью уровня.
3. Выровнять по уровню и установить компенсационный профиль (поз. 3 рис. 3).

Рисунок 4.

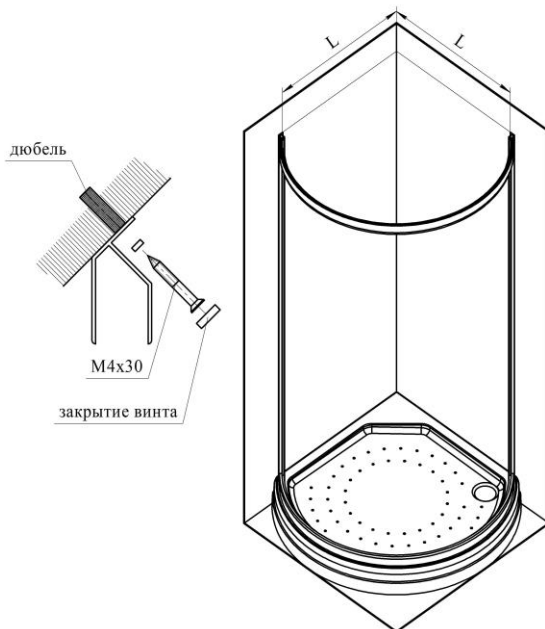

Радиальные	L, мм
90x90	≈675
100x100	≈755
110x110	≈840

3. На фронтальные неподвижные стекла (поз.11 рис. 3) установить П-образный уплотнительный профиль (поз.4 рис. 3). На двери (поз.10 рис. 3) установить F-образный уплотнитель (поз.5 рис. 3) и магнитные профили (поз.6 рис. 3).

Внимание! Обратите внимание на положение магнитных профилей для радиальных душевых углов (см. рис. 6).

Рисунок 5.


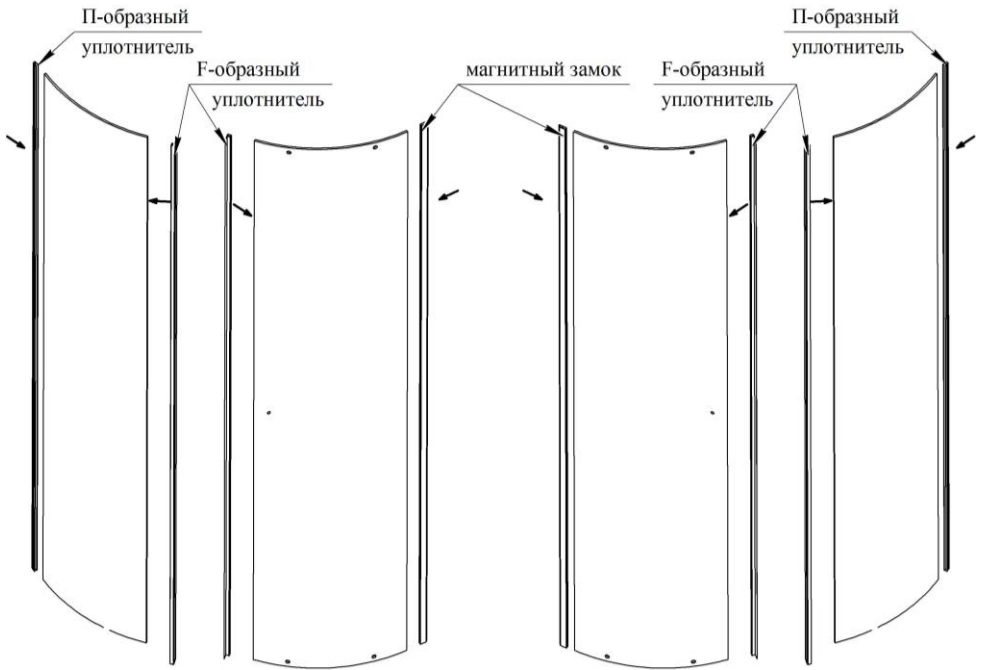


Рисунок 6.




4. Соберите раму из направляющих (поз. 1 рис. 3) и стыковочных профилей (поз. 2 рис. 3). Соединение фронтальных профилей не затягивать полностью (наживить) до установки неподвижных фронтальных стекол. Направляющие профили крепятся к стыковочному профилю с помощью саморезов М3,5х32 (см. рис. 7).

Рисунок 7.

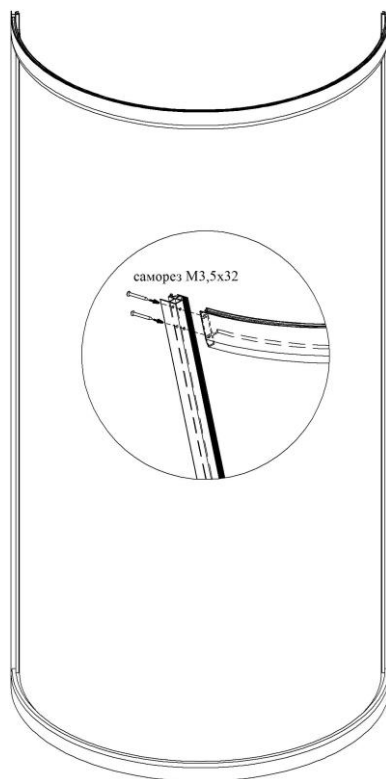



5. Установить неподвижные фронтальные стекла. Закрепить их к направляющим профилям с помощью упоров (поз. 19) и саморезов М4х10 (поз. 17). Место стыков направляющего профиля и неподвижного стекла снаружи при необходимости обработать силиконом, чтобы соединение было более герметичным. Окончательно закрепить саморезы соединения фронтальных профилей.

Рисунок 8.

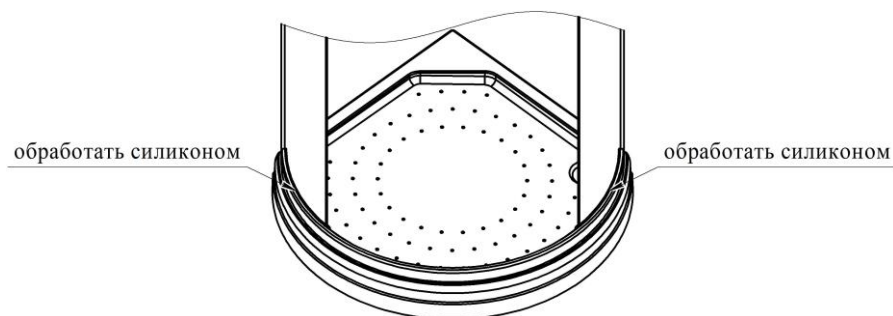


6. Установить собранную конструкцию на поддон в компенсационные профили.

7. Перед установкой на двери необходимо установить верхние (регулируемые) и нижние (поджимные) ролики (рис. 9). Ролик должен быть направлен наружу, а фиксирующий винт М4х10 внутрь изделия.

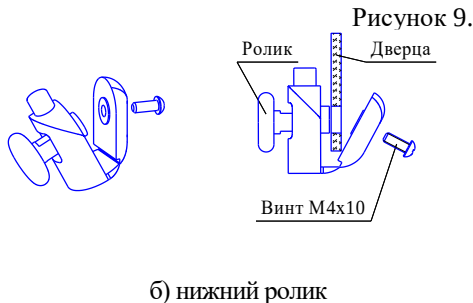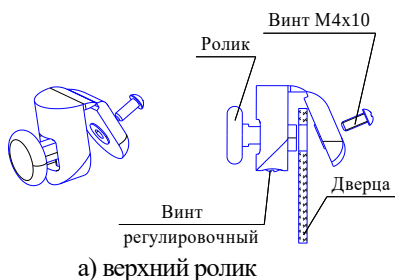

9. Установку ручки двери выполнить, как показано на рисунке 10.

Рисунок 10.

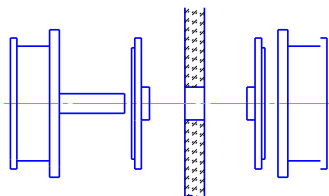

10. Установить двери. Для этого установите верхние ролики в верхний направляющий профиль. Потом поджав нижний ролик, заведите их в нижний направляющий профиль. С помощью регулировочного винта (см. рис 9) установите двери так, чтобы их движение было плавным и свободным.

УХОД ЗА ДУШЕВЫМ УГЛОМ.

Во избежание поломки роликов, что может привести к выпадению стекла, регулярно (1 раз в три месяца) производить обработку техническим вазелином роликов путем нанесения смазки в пазы направляющих.

Необходимо регулярно контролировать состояние и крепление неподвижных стекол в пазах вертикальных стоек и элементов удерживания к направляющему профилю. По мере необходимости производить регулировку винтов верхних роликов, добиваясь плавного движения дверей и плотной стыковки дверей по всей высоте.

По мере загрязнения штору и стекла протереть губкой с жидким моющим средством или мылом и ополоснуть водой.

Внимание! Не рекомендуется использовать средства для чистки стекол «CIF» и чистящие средства с аналогичным составом.

При несоблюдении данных рекомендаций претензии производителем не принимаются.

**ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ АБРАЗИВНЫХ
ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ И ЛЮБЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ**

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

1.	Поддон в сборе	1 упаковка
2.	Душевая шторка	1 упаковка
3.	Инструкция по сборке и установке	1 шт.

ОСТОРОЖНО СТЕКЛО!!!