

RADOMIR

ИНСТРУКЦИЯ

по сборке и эксплуатации
душевых углов

Модель	
ДУ Берген прямоугольный 120x80	
ДУ Берген прямоугольный 120x90	

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Душевые углы предназначены для принятия водных процедур; устанавливаются в санитарных узлах зданий, оборудованных водопроводом и канализацией.

Габаритные чертежи душевых углов показаны на рис.1.


Комплектация душевых углов включает:

- поддон на раме-подставке с установленным сливом;
- фронтальная панель;
- шторы.


Схема установки углов представлена на рисунке 2.

Обратите внимание! Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.

Рисунок 1

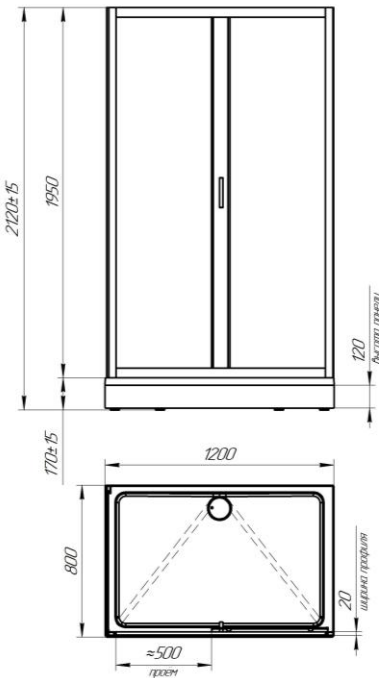


ДУ Берген 120x80

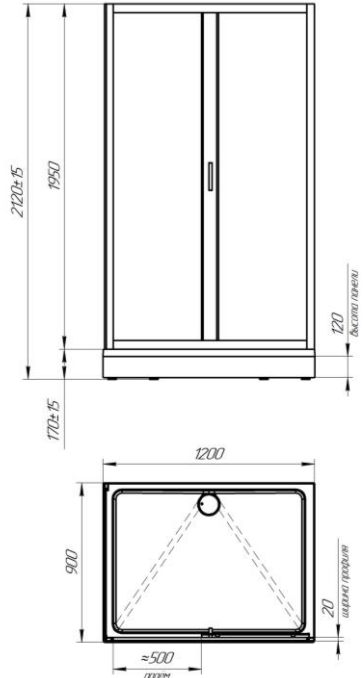

ДУ Берген 120x90

Рекомендуемая схема установки душевых углов показана на рис. 2

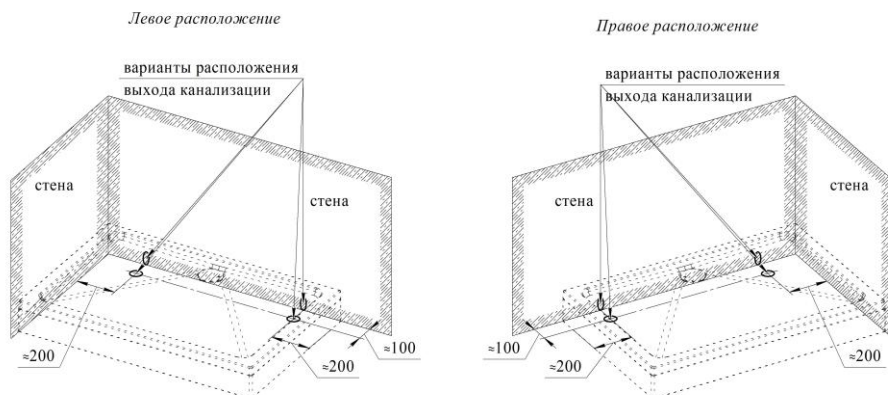

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДУШЕВЫХ УГЛОВ.

Перед сборкой душевого угла необходимо подготовить место для его установки. Рекомендуемые варианты подвода коммуникаций показаны на рисунке 2.


Схема расположения комплектующих душевого угла показаны на рисунках

3.

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание
1.	Направляющий профиль (верхний и нижний)	2 шт.	В сборе с ограничителями хода дверей
2.	Вертикальная стойка	3 шт.	
3.	Компенсационный профиль	2 шт.	
4.	Угловой профиль	1 шт.	
5.	Неподвижное стекло (фронтальное)	1 шт.	
6.	Неподвижное стекло (боковое)	1 шт.	
7.	Дверца	1шт.	
8.	Отбойник к шторке (водоотталкивающий)	3 шт.	L≈1950 мм
9.	Уплотнитель между стеклом и профилем	3 шт. (П-образный)	
10.	Ручка	1 компл.	
11.	Упоры для роликов	4 шт.	Установлены в направляющих профилях
12.	Упоры для неподвижного стекла	2 шт.	

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание
13.	Верхний ролик	4 компл.	
14.	Нижний ролик	4 компл.	
	Комплект крепежей		

Рисунок 3

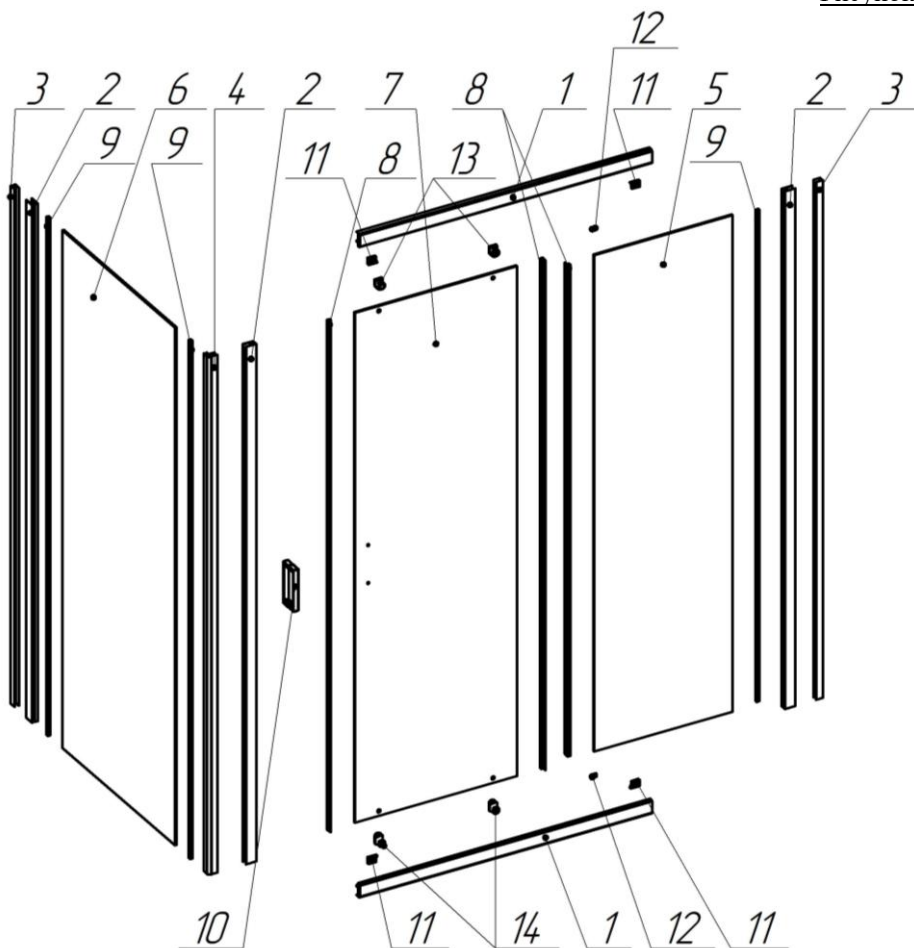

Верхний и нижний направляющие профили – взаимозаменяемы.


Перед сборкой необходимо установить поддон в месте, предназначенном для установки душевого угла, и при помощи регулируемых опор добиться горизонтального положения поддона.

Сборку душевого угла выполнить в следующем порядке:


1. Присоединить одну из сторон гофрированного шланга (в комплект поставки не входит), предназначенного для подключения душевого угла к канализации, к сифону сливного устройства, установленному в поддоне.
2. С помощью уровня выставить компенсационный профиль, наметить отверстия в стене. Просверлить отверстия под саморезы М4х30, вбить в стену

дюбели и прикрепить компенсационный профиль к стене с помощью саморезов M4x30.

Рисунок 6

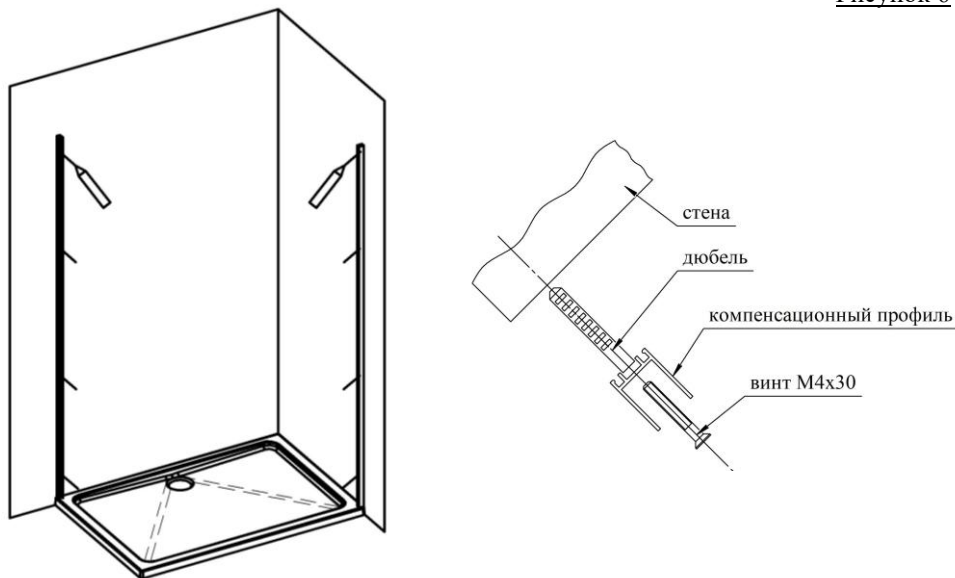

3. Собрать каркас шторок, состоящий из направляющих профилей, вертикальных стоек, углового профиля и неподвижных стекол. Закрепить каркас шторки саморезами 4x50.

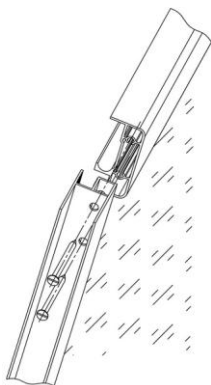

Между неподвижным стеклом и вертикальной стойкой необходимо расположить уплотнительный профиль (поз. 9).

Зафиксировать положение неподвижного стекла упорами для неподвижного стекла (поз. 12) сверху и снизу.




4. Собранный каркас установить на поддон. Выровнять положение рамы относительно борта, устранить возможные зазоры с помощью компенсационных профилей. Закрепить вертикальные стойки в компенсационном профиле с помощью саморезов М4х5.

5. Установить дверь в раму душевых шторок.

Перед установкой двери необходимо собрать и установить верхние (регулируемые) и нижние (поджимные) ролики.

Рисунок 9

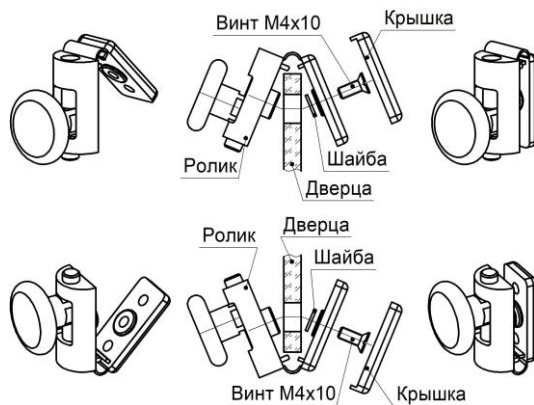

Установить дверь шторок верхними роликами в желоб верхнего направляющего профиля.

Отжать и завести нижние ролики дверей в желоб нижнего направляющего профиля.

Регулировкой винтов верхних роликов, добиться плавного движения двери и плотной стыковки по всей высоте.

После сборки душевого угла произвести смазку роликов путем нанесения смазки в пазы направляющих.

6. Установить ручку.

7. Произвести герметизацию всех швов (между компенсационным профилем и стеной; между направляющим профилем и поддоном; между боковым стеклом и поддоном) с помощью силиконового герметика и перед первым использованием дать высохнуть швам в течение 24 часов. По истечении этого времени можно пользоваться душевым углом.

УХОД ЗА ДУШЕВЫМ УГЛОМ.

Во избежание поломки роликов, что может привести к выпадению стекла, регулярно (1 раз в три месяца) производить обработку техническим вазелином роликов путем нанесения смазки в пазы направляющих.

Необходимо регулярно контролировать состояние и крепление неподвижных стекол в пазах вертикальных стоек и элементов удерживания к направляющему профилю. По мере необходимости производить регулировку винтов верхних роликов, добиваясь плавного движения дверей и плотной стыковки дверей по всей высоте.

По мере загрязнения шторку и стёкла протереть губкой с жидким моющим средством или мылом и ополоснуть водой.

Внимание! Не рекомендуется использовать средства для чистки стекол «CIF» и чистящие средства с аналогичным составом.

При несоблюдении данных рекомендаций претензии производителем не принимаются.

**ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ АБРАЗИВНЫХ
ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ И ЛЮБЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ**

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

1.	Поддон в сборе	1 упаковка
2.	Душевая шторка	1 упаковка

ОСТОРОЖНО СТЕКЛО!!!