


## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ УСТАНОВОЧНОГО КОМПЛЕКТА


### Комплект поставки

| №п/п | Наименование        | Кол-во профилей на изделии |           |           |
|------|---------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|      |                     | 2 профиля                  | 3 профиля | 4 профиля |
| 1.   | Основание           | 2 шт.                      | 3 шт.     | 4 шт.     |
| 2.   | Пятка (забивная)    | 4 шт.                      | 6 шт.     | 8 шт.     |
| 3.   | Пятка с резьбой M12 | 1 шт.                      | 1 шт.     | 2 шт.     |
| 4.   | Шпилька M12x180     | 4 шт.                      | 6 шт.     | 8 шт.     |
| 5.   | Шпилька M12x140     | 1 шт.                      | 1 шт.     | 2 шт.     |
| 6.   | Гайка M12           | 11 шт.                     | 13 шт.    | 18 шт.    |
| 7.   | Шайба 12 гровер     | 4 шт.                      | 6 шт.     | 8 шт.     |
| 8.   | Шайба 12 (увелич.)  | 8 шт.                      | 12 шт.    | 16 шт.    |
| 9.   | Шайба 12            | 1 шт.                      | 1 шт.     | 1 шт.     |
| 10.  | Скоба (кляммер)     | 4 шт.                      | 4 шт.     | 4 шт.     |
| 11.  | Дюбель              | 4 шт.                      | 4 шт.     | 4 шт.     |
| 12.  | Саморез M3,5x35     | 12 шт.                     | 14 шт.    | 18 шт.    |

1. Соберите каркас с помощью метизов согласно схеме.

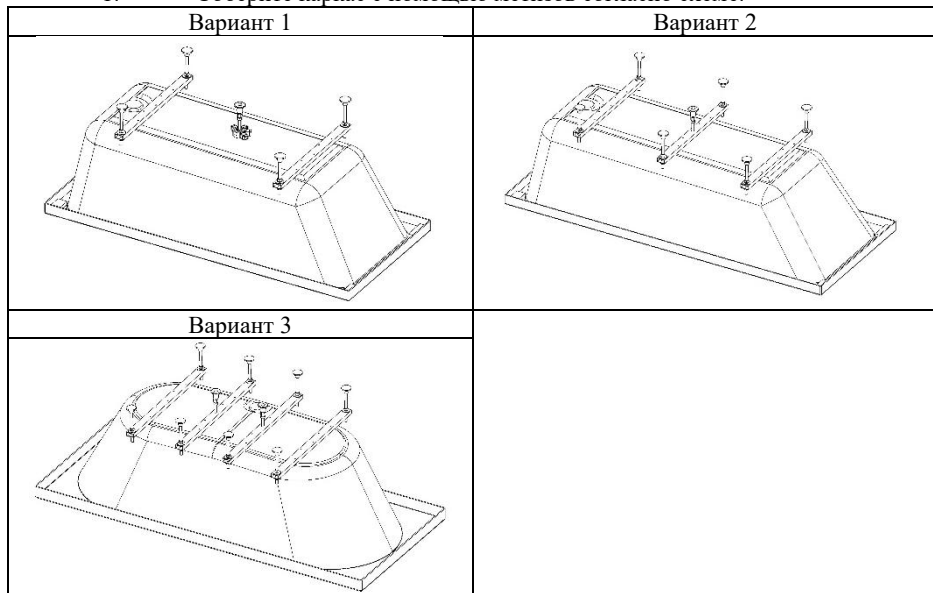

2. Набить пятки (поз. 2) на шпильки M12x180 (поз. 3) с помощью молотка. Собрать опоры и установить согласно схеме выше. Вернуть ножки в основание.

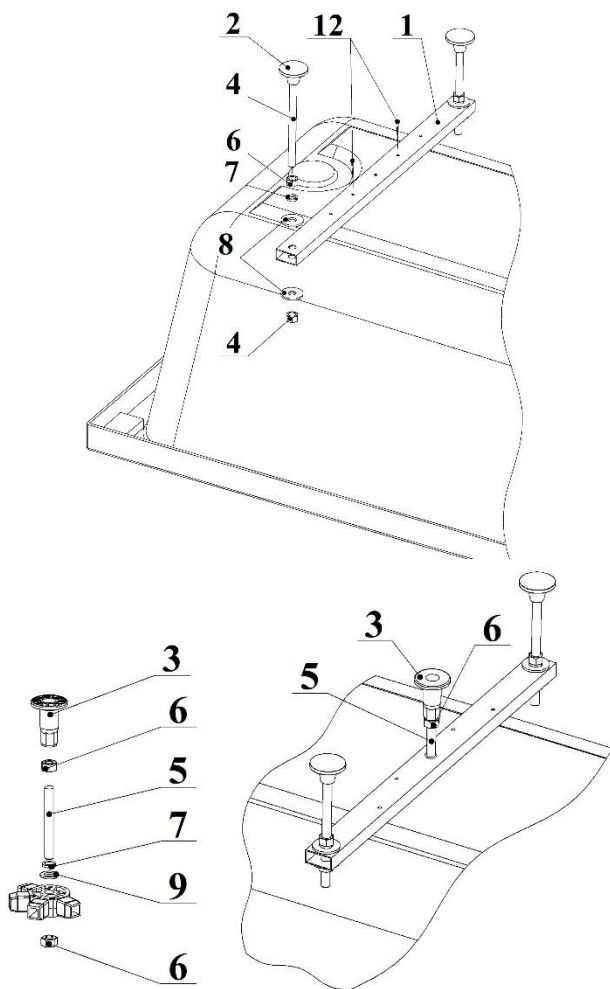


3. Выставить основание симметрично бортам ванны. Основания должны располагаться параллельно торцевым сторонам ванны. Саморезами М3,5х35мм прикрепить профили каркаса ко дну ванны.

4. Поставить ванну на ножки в подготовленном месте и выровнять горизонтальность борта по уровню с помощью вращения шпильки с пятками (поз. 2 и 4). Высота изделия должна быть выбрана так, чтобы от нижнего края сифона до пола оставалось расстояние не менее 1-2 см. резьбовую пятку (поз. 3) выкрутить так, чтобы она полностью стояла на полу

5. Отметить карандашом на стене уровень борта ванны. **Внимание!** Данный вид крепления ванны возможен только при установке ванны между тремя стенами.

6. Отодвигаем ванну от стены. Отступаем от прочерченной линии вниз на расстояние высоты среза борта ( $\approx 20 \pm 4$  мм) и чертим параллельные первоначальным линии.

7. С помощью комплекта креплений (дюбелей и саморезов  $L=35$  мм) прикрепить к стене скобы, согласно рисунку ниже.

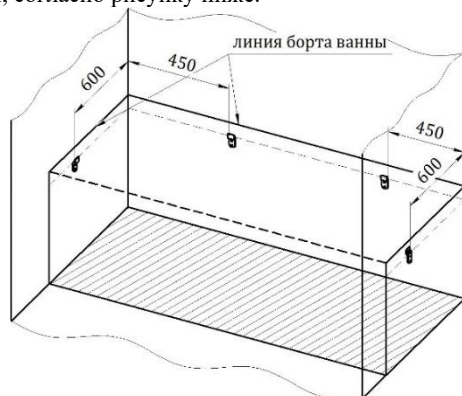

8. Установить ванну в подготовленное место так, чтобы срез верхнего борта вошел в паз скобы. Подключить ванну к канализации с помощью гофрошланга.

9. Наполнить ванну водой на 24 часа. Места сопряжений между стеной и ванной обработать силиконовым герметиком. По истечении 24 часов слить воду. Ванна готова к использованию