

RADOMIR

ИНСТРУКЦИЯ
по сборке и установке

ДУШЕВОГО УГЛА
«ДИАНА»

2025 год

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Душевые углы предназначены для принятия водных процедур; устанавливаются в санитарных узлах зданий, оборудованных водопроводом и канализацией.


Габаритный чертеж показан на рис.1.

Комплектация душевого угла включает:

- высокий поддон на раме-подставке с установленным сливом;
- шторы душевого угла.


Обратите внимание! Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.

Рисунок 1

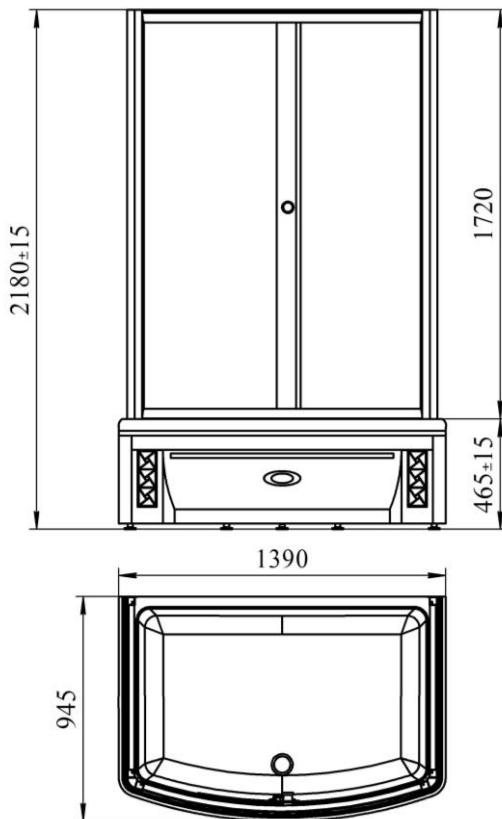


СБОРКА, УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Перед сборкой, установкой и подключением душевого угла необходимо подготовить место для его установки. Рекомендуемый вариант подвода коммуникаций показан на рисунке 2.

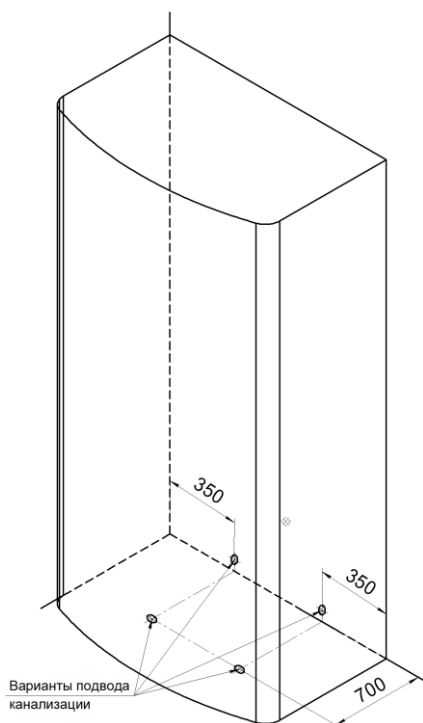


ПОРЯДОК СБОРКИ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ

Душевой угол «ДИАНА» состоит из следующих элементов (см. рисунок 3):

Поз.	Наименование		Кол-во
1.	Поддон в сборе (на раме, со сливом)		1 шт.
2.	Стекло боковое		2 шт.
3.	Стекло фронтальное неподвижное		1 шт.
4.	Дверь		1 шт.
5.	Боковой направляющий профиль прямой (верхний / нижний)		4 шт.
6.	Вертикальная стойка (L=1730)		
7.	Профиль угловой (L=1730)		2 шт.

8.	Направляющий профиль радиальный (верхний / нижний, с упором для неподвижного стекла и ограничителем хода двери)		2 шт.
9.	Компенсационный профиль (L=1730) (может быть закреплен на задней стенке)		2 шт.
10.	Уплотнение стекла в профиле (L=1730)		5 шт. (П-образный)
11.	Отбойник к шторке (водооталкивающий)		3 шт.
12.	Ролик		4 шт.
13.	Ручка двери		1 шт.
14.	Комплект метизов		1 шт.

Перед сборкой душевого угла необходимо снять технологическую плёнку с элементов конструкции, проверить внешним осмотром наличие царапин, забоин, при необходимости произвести полировку для устранения выявленных дефектов.

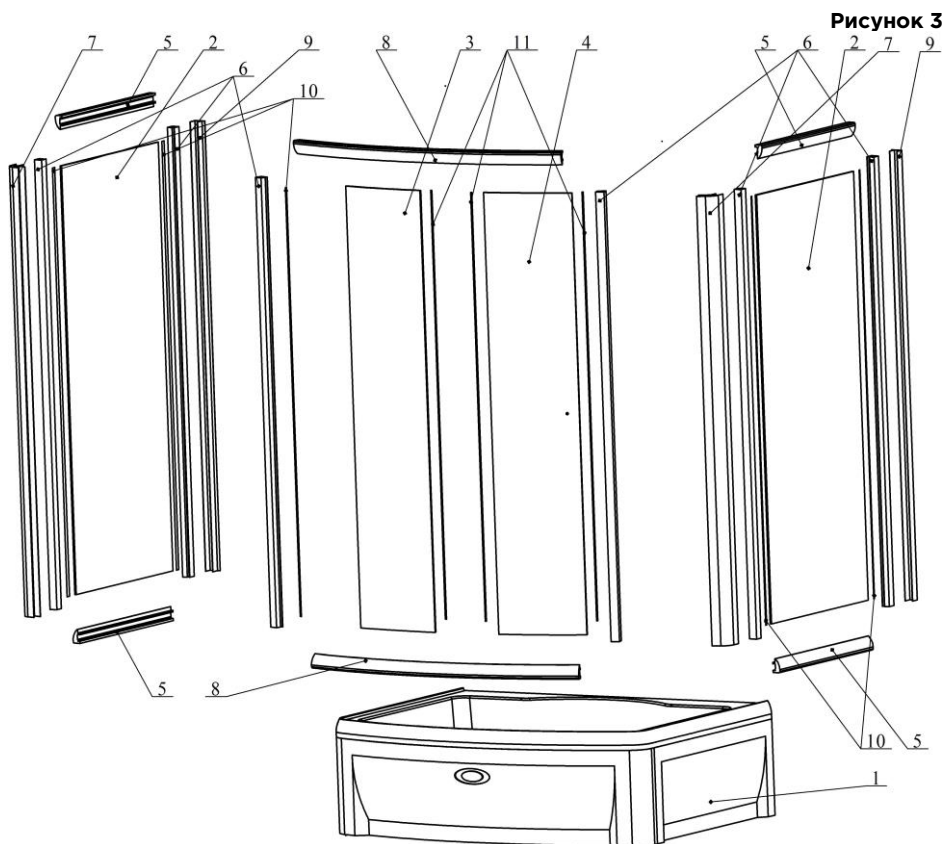

1. Распаковать комплектующие душевого угла из упаковки.
2. Установить поддон душевого угла в место, предназначенное для установки.

3. При помощи регулируемых ножек добиться горизонтального положения борта поддона (рис.4).


4. Отодвинуть поддон от стен на расстояние, необходимое для беспрепятственного доступа к комплектующим во время сборки.

5. Присоединить одну из сторон гофрированного шланга, предназначенного для подключения душевого угла к канализации, к сифону сливного устройства, установленному в поддоне.

6. Сборку душевых шторок следует начать со сборки боковых стеклянных стенок. Правая и левая стенки взаимозаменяемые. Стенка состоит из:

- боковой направляющий профиль (2шт., верх и низ) поз.5;
- вертикальная стойка (2шт.) поз.6;
- стекло боковое (1шт.) поз.2;
- компенсационный профиль (1шт.) поз.9;
- уплотнение стекла в профиле поз. 10.

Рисунок 4

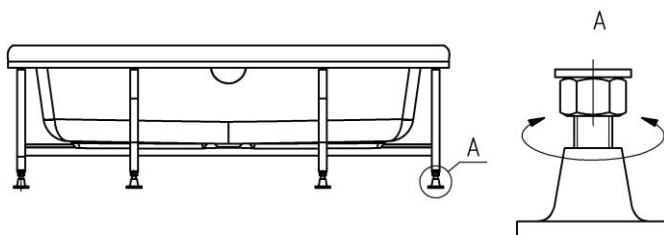

Для облегчения сборки уплотнителя применять силиконовую смазку или жидкое мыло.

Вставить стекло в пазы вертикальных стоек. Приложить верхний и нижний направляющие профили, стянуть конструкцию прилагаемыми шурупами (рис.6). На одну боковую стенку расходуется 8 шурупов.


7. Собрать фронтальную рамку шторок с неподвижным стеклом.

Рамка состоит из:

- направляющий профиль (2шт., верх и низ) поз.8;
- вертикальная стойка (2шт.) поз.5.

Собрать рамку из направляющих профилей и вертикальных стоек.


Скрепить рамку прилагаемыми шурупами (рис.6, 8 шурупов). Установить неподвижное стекло в пазы вертикальной стойки и на полки верхнего и нижнего направляющих профилей, фиксируя его упорами как показано на рисунке 5.

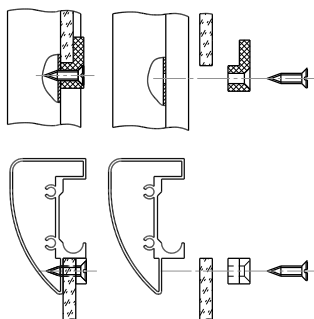

Для герметизации использовать уплотнительный силиконовый П-образный профиль. Для облегчения сборки уплотнителя применять силиконовую смазку или жидкое мыло.


Окончательную стяжку крепёжных элементов выполнить после установки душевых шторок.

Рисунок 6

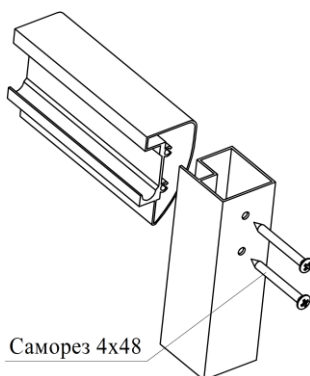


8. Закрепить компенсационные профили к стене (рис.7). Перед установкой выполнить герметизацию сопрягаемых поверхностей.

Рисунок 7

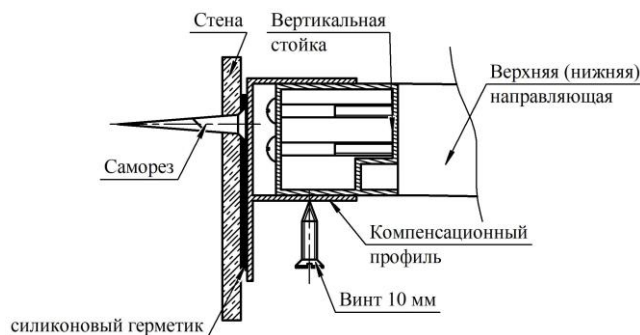

9. Боковые стеклянные стенки вставить в компенсационные профили (рис.8).
Перед установкой снять технологическую плёнку и выполнить герметизацию сопрягаемых поверхностей.


Рисунок 8

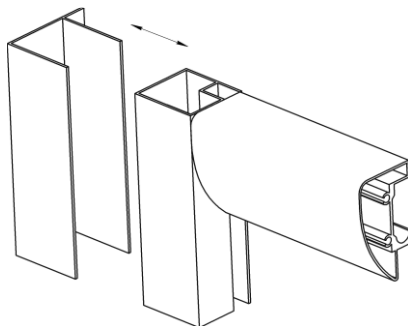

10. Собранную фронтальную рамку со стеклом и угловыми стойками установить на поддон. Перед установкой снять технологическую плёнку и выполнить герметизацию сопрягаемых поверхностей.


11. Зафиксировать стойки вертикальные в компенсационном профиле и в угловых столбах прилегаемыми саморезами (рис. 9), предварительно просверлив отверстия сверлом.

Рисунок 9

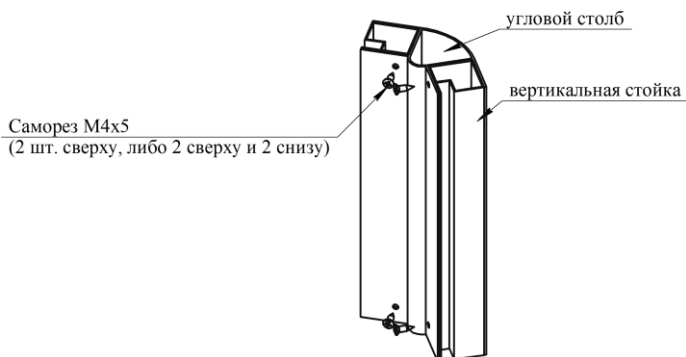

12. Установить дверь. Перед установкой двери необходимо собрать и установить верхние (регулируемые) и нижние (поджимные) ролики (рисунок 10).

Рисунок 10

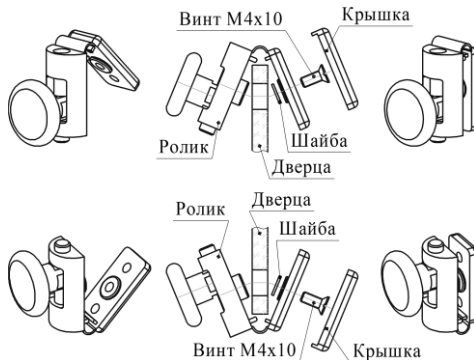

Установить дверь шторок верхними роликами в желоб верхнего направляющего профиля.

Отжать и завести нижние ролики дверей в желоб нижнего направляющего профиля.


Регулировкой винтов верхних роликов, добиться плавного движения дверей и плотной стыковки дверей по всей высоте.

После сборки душевого ограждения произвести смазку роликов путем нанесения смазки в пазы направляющих.

ВНИМАНИЕ!!!! После установки подвижной двери в направляющие необходимо добиться ее плавного хода и плотного смыкания с помощью регулировочных винтов на верхних роликах. Неправильная регулировка роликов может привести к выпадению двери.

13. Установить на дверь ручку. (рис. 11)

Рисунок 11

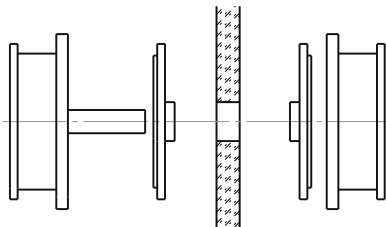

На перекрывающиеся края двери и неподвижного стекла надеть пластиковое уплотнение поз.11.

14. Выполнить подключение душевого угла к системе канализации помещения. Подключить свободный конец гофрированного шланга, предназначенного для подключения душевого угла к канализации, к системе канализации помещения.


15. Выполнить установку душевого угла на место.

КОНСТРУКЦИЯ СЛИВА

На рисунке 12 показана конструкция слива душевого угла. При засорении слива (вода не сливается) устранение засора выполнить следующим образом:

- снять грибок слива;
- вынуть чашу слива из сифона;
- выполнить чистку сифона, чаши и грибка;
- сборку выполнить в обратном порядке.

Рисунок 12

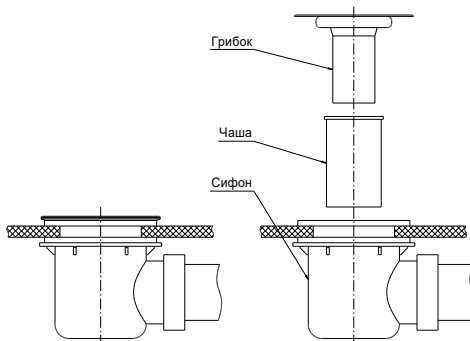

УХОД ЗА ДУШЕВЫМ УГЛОМ

Во избежание поломки роликов, что может привести к выпадению стекла, регулярно (1 раз в три месяца) производить смазку техническим вазелином роликов путем нанесения смазки в пазы направляющих.

Необходимо регулярно контролировать состояние и крепление неподвижных стекол в пазах вертикального профиля и элементов удерживания к горизонтальному профилю. По мере необходимости производить регулировку винтов верхних роликов, добиваясь плавного движения дверей и плотной стыковки дверей по всей высоте.

По мере загрязнения шторку и стекла протереть губкой с жидким моющим средством или мылом и ополоснуть водой.

Внимание! Не рекомендуется использовать средства для чистки стекол «CIF» и чистящие средства с аналогичным составом.

При несоблюдении данных рекомендаций претензии производителем не принимаются.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ ПОДДОНА

Производитель обеспечивает и гарантирует функциональную работу всех систем, но при отсутствии должного ухода не гарантирует постоянную сохранность, внешнего вида хромированных, металлизированных изделий.

Нельзя ставить на дно изделия металлические и пластиковые предметы с острыми краями, гасить окурки, использовать для чистки цветные губки, недопустим строительный мусор и т.п. потому что это приводит к потере внешнего вида поверхности ванны.

Сохранение изделия в хорошем состоянии на протяжении всего срока службы возможно при соблюдении несложных условий:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение (воздействие на поверхность изделий) следующих средств и/или средств их содержащих:

- Абразивных и очищающих (царапающих) средств (например, сода, Пемолукс, Комет и пр.).

- Растворителей (например, хлорированных углеводородов, таких как дихлорэтан, трихлорэтилен, хлороформ, метилен хлористый).

- Гидроксид натрия, нитрат, хлорид (например, Антисасор, Крот).

- Средств, относящихся к химическим классам кетонов (ацетон), сложных эфиров (например, бутилацетат, бензилацетат, бензилбензоат и т.д.) и ароматических растворителей (например, бензол, толуол, ксилол, изопропилбензол и т.д.).

- Разбавленных фтористоводородных и цианистоводородных кислот, а также концентрированных кислот (как минеральных - серной, азотной и хромовой кислот), так и органических (например, муравьиная, уксусная, пропионовая кислоты).

- Галогеносодержащих углеводородов.

- Альдегидов (например, метаналь муравьиный, этаналь уксусный, пропаналь пропионовый, пентаналь валерьяновый и т.д.).

- Спиртов: метилового, бутилового, этилового, пропилового.

- Средств с содержанием этилового спирта 2% и более.

- Химических очищающих средства, разбавителей для красок, бензина, соснового скипидар, уксус, лимонную, соляную и другие кислоты, перекись водорода, хлор и т. п.

- Использование иных средств для ухода за изделием, не предназначенных для акриловых поверхностей (например, средств для мытья посуды (FAIRY, AOS, PRIL и т.д.), средств для санфаянса (Domestos, Санокс и т. д.), средств для устранения засоров (Крот, Антисасор и т. д.).

Допустимо принятие следующих лечебных ванн:

- Хвойно-жемчужные ванны;

- Иодобромные ванны (Состав: морская соль, бромид натрия, калий);

- Хлоридно-натриевые (морские) ванны;

- Кислородные ванны.
- При этом необходимо предварительно растворить средство в воде, после чего подготовленный раствор влить в наполненную водой ванну.

Рекомендуемые очищающие средства:

Жидкое мыло.

Моющие средства компании «Радомир».

**ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ АБРАЗИВНЫХ
ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ И ЛЮБЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ**

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

1.	Поддон в сборе	1 упаковка
2.	Душевая шторка	1 упаковка
3.	Инструкция по сборке и установке (см. на сайте radomir.ru)	1 шт.

ОСТОРОЖНО СТЕКЛО !!!