

RADOMIR

ПАСПОРТ
НА
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
МИНИ-БАССЕЙН
«МАРТ»

Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь
с надлежащей инструкцией

2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.....	3
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	3
НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	6
<i>Гидромассаж</i>	<i>6</i>
<i>Регулятор подачи воздуха.....</i>	<i>7</i>
<i>Регулятор подачи воды</i>	<i>7</i>
<i>Электронный блок управления «СПА контроллер».....</i>	<i>8</i>
<i>Хромотерапия.....</i>	<i>9</i>
<i>Фильтрация, дезинфекция, подогрев воды.....</i>	<i>9</i>
<i>Ступень (дополнительная опция)</i>	<i>11</i>
<i>Декоративные панели.....</i>	<i>11</i>
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ	11
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.....	12
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНИ-БАССЕЙНА	12
УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ МИНИ-БАССЕЙНА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	13
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИИ МИНИ-БАССЕЙНОВ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ И В ЗИМНИЙ ПЕРИОД.....	16
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ .	16
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ МИНИ-БАССЕЙНА.....	16
КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	17
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	17
ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИЕМКА ТОВАРА	21
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.....	21
АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	22
АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ	22

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Учитывая расслабляющий и регенерирующий эффект гидромассажа, его желательно принимать в конце рабочего дня, далеко от приема пищи и в любом случае по окончании пищеварения.
- Чтобы обеспечивать более эффективное массажное действие температура воды должна составлять 37°C.
- При первых приемах ограничить продолжительность гидромассажа на несколько минут. Далее время может быть постепенно увеличено до 15...20 минут с учетом общего физического состояния.
- Оптимальная температура окружающей среды при эксплуатации +20°C...+30°C.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. **ВНИМАНИЕ!** Для безопасной эксплуатации потребителем изделия его подготовку к работе необходимо произвести специалистом, имеющим соответствующую квалификацию, подтвержденную сертификатом производителя - компании RADOMIR®, либо квалифицированным электриком и сантехником с соблюдением требований, указанных в настоящем талоне и паспорте.

2. **ВНИМАНИЕ!** Изделие не должно быть установлено в самой низкой точке помещения с возможностью затопления. Попадание влаги может привести к выходу из строя оборудования и поражению электрическим током.

3. Перед включением мини-бассейна убедитесь, что коробка с оборудованием, расположенная под чашей мини-бассейна, закрыта. Управляющие компоненты системы должны быть сухие.

4. В целях обеспечения электро- и пожаробезопасности **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- установка и подключение изделия в домах, где электропроводка не может обеспечить электро- и пожаробезопасность;

- **подключать изделие к электросети без заземления и устройства защитного отключения (УЗО);**

- использование отопительных, водопроводных труб в качестве заземления;
- использовать для подключения изделия переходники, многополюсные розетки и удлинительные шнуры;

- эксплуатировать изделие с поврежденным электрошнуром;
- проводить влажную уборку изделия при включенном сетевом шнуре;
- использовать электрические приборы во время приема водных процедур или рядом с наполненной водой изделием;

Все электроприборы должны располагаться не ближе 2 м от бассейна.

- проводить любые изменения конструкции, без письменного согласования с изготовителем.

5. Изделие должно использоваться только по назначению.

6. Каждый раз, перед началом использования изделия следует визуально убедиться в полной его исправности:

- целостность сетевого кабеля;
- отсутствие течи воды из гидравлической системы изделия (отсутствие воды на полу (в защитном поддоне) под изделием).

7. Убедитесь перед принятием водных процедур, что температура воды комфортна, проверив термометром.

Длительное нахождение в воде при повышенной температуре может привести к гипертермии. Температура воды не должна превышать 45°C (оптимальная температура воды 37°C). Высокая температура воды может быть опасна для плода при ранних сроках беременности или при предполагаемой беременности, поэтому в таких случаях следует устанавливать температуру воды не выше 37°C.

8. Чтобы снизить риск загрязнения воды в бассейне и свести к минимуму риски для здоровья, рекомендуется перед посещением принять душ с мылом.

9. Мокрые поверхности могут быть скользкими. Необходимо соблюдать осторожность при выходе и выходе из изделия.

10. При наличии ступени для изделия, убедитесь, что она устойчиво закреплена и не имеет движения (в противном случае, при выходе из ванной можно получить травму).

11. Запрещается, во избежание падения и получения травм, вставать на борта изделия.

12. Дети и люди с ограниченными возможностями должны пользоваться изделием только под присмотром.

13. В отдельных случаях (пожилой возраст, беременность, наличие заболеваний, таких как гипертония, сердечно-сосудистые болезни, онкология, сахарный диабет и пр.), прежде чем принимать водные процедуры, потребитель должен проконсультироваться у врача.

14. Людям с открытыми ранами и инфекциями любого типа не рекомендуется пользоваться бассейном. Горячая вода – идеальная среда для распространения инфекций, особенно при неправильном использовании дезинфицирующих средств.
15. Нельзя засыпать при принятии водных процедур.
16. Запрещается прием алкоголя, наркотиков, лекарств перед принятием водных процедур так как это может вызвать потерю сознания и, как следствие, есть риск утонуть.
17. При появлении вибрации во время выполнения процедур гидромассажа необходимо завершить прием процедуры и не эксплуатировать её до устранения причины вибрации.
18. По завершению эксплуатации необходимо выключить изделие с помощью кнопки «On/Off» и отключить автомат УЗО. **Если изделие установлено на открытом воздухе, то необходимо закрыть чашу изделия жестким чехлом, для исключения попадания прямых солнечных лучей на поверхность.**
19. Не оставляйте изделие без присмотра при наполнении его водой.
20. Не пользуйтесь изделием при отрицательных атмосферных условиях (например, во время грозы, циклона, штормов).
21. Не загромождайте пространство между полом и облицовочными панелями ванны.
22. При установке мини-бассейна в закрытом помещении необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
23. Рекомендуется периодически проводить техническое обслуживание изделия, чтобы убедиться в его исправности.
24. Для дезинфекции мини-бассейна используются химические вещества. Обязательно ознакомьтесь с пунктом ниже с рекомендациями по их использованию, а также с информацией на этикетке самого вещества.
25. При оборудовании места для установки мини-бассейна необходимо обеспечить доступ к оборудованию. Не рекомендуется устанавливать мини-бассейн вблизи деревьев, т. к. опадающие листья могут засорить фильтр. Владелец несет ответственность за выполнение данных условий до монтажа мини-бассейна.
26. Вода в мини-бассейне должна проходить профессиональную проверку не реже одного раза в месяц, рекомендуется, чтобы конечный пользователь проверял воду еженедельно. При добавлении химикатов в мини-бассейн убедитесь, что насосы работают, и дайте химикатам смешаться в течение 20-30 минут. Протестируйте воду после того, как химикаты будут в достаточной степени перемешаны с водой.
27. **Изготовитель не несет ответственность за вред, причиненный здоровью потребителя при нарушении требований безопасности при использовании изделия.**

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Мини-бассейн «Март» предназначен для принятия водных процедур, в местах, оборудованных водопроводом и канализацией.

Большое количество гидрофорсунок создает приятную расслабляющую атмосферу при принятии водных процедур в одиночестве или в компании друзей. Размеры мини-бассейна позволяют удобно разместиться в нем до 3-х человек. Различные виды сидений в чаше поможет удобно расположиться при принятии водных процедур.


Система фильтрации предназначена для удобного использования мини-бассейна (нет необходимости сливать воду после принятия водных процедур). Слив воды осуществляется только для ремонта мини-бассейна или при длительном простое без использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра	Единицы измерения	Значения
1.	Длина	мм	2300
2.	Ширина	мм	2300
3.	Высота (на раме)	мм	920
4.	Глубина ванны	мм	max 840
5.	Полезный объем наполнения водой	л	1470±2
6.	Количество гидромассажных джет	шт.	56
7.	Мощность гидронасосов	Вт	2200 (2 шт.)
8.	Мощность циркуляционного насоса	Вт	250 (1 шт.)
9.	Мощность нагревателя	Вт	3000
10.	Водный фонтанчик	шт.	6 шт.
11.	Подсветка	шт.	Большая – 1 шт. Малая – 20 шт.
12.	Общая потребляемая мощность	Вт	7700

Габаритный чертеж и основные элементы мини-бассейна изображены на рисунке 1.

Рисунок 1

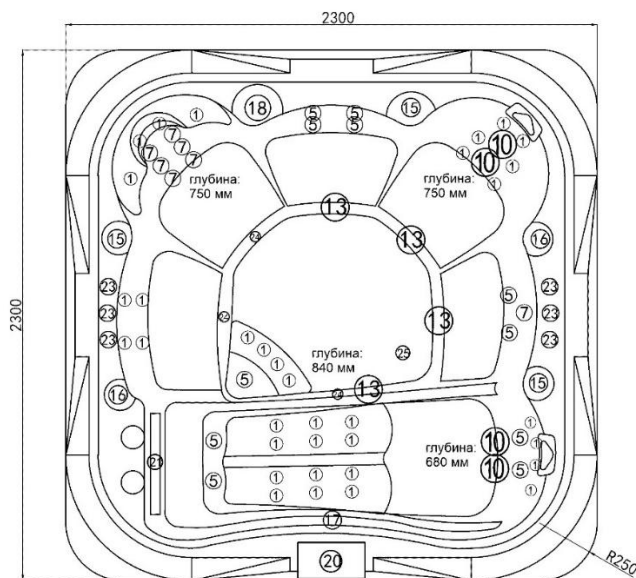

1	Форсунка направленная диаметр 2"	17	Лампа хромотерапии
5	Форсунка направленная диаметр 3,5"	18	Разделительный клапан (подача воды в сиденья)
7	Форсунка двойная ротационная 3,5"	20	Панель управления СПА-контроллера
10	Форсунка направленная диаметр 5"	21	Скиммер (фильтр грубой очистки)
13	Водозаборное устройство (≈760 л/мин)	23	Водный фонтанчик
15	Регулятор подачи воздуха	24	Форсунка циркуляционного цикла
16	Регулятор подачи воды с фонтанчики	25	Основной слив

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ


Рабочая область мини-бассейна условно состоит из трех частей: диван и два кресла.

В состав мини-бассейна «Март» входят следующие опции:

1. Чаша на раме-подставке.
2. Гидромассажная система
3. Регуляторы подачи воздуха.
4. Разделительный клапан (подача воды в сидячие места)
5. Регуляторы подачи воды
4. Фильтр и циркуляция.
6. Подсветка/хромотерапия.
7. СПА-контроллер с системой Bluetooth.
8. Панели из пластиковой вагонки.
9. Подголовники.

Размещение функциональных элементов показано на рисунке 2.

Рисунок 2

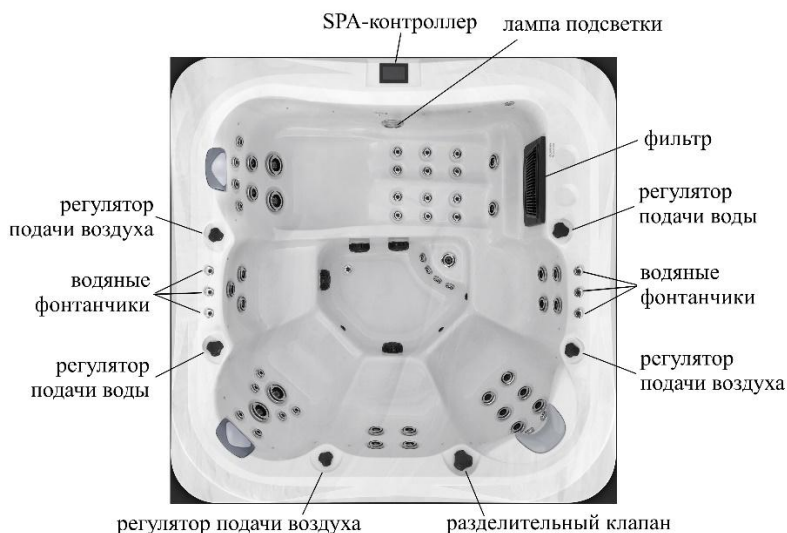

Гидромассаж

Спинальный массаж сидячих мест включает в себя:

Одно сиденье - 10 форсунок.

Второе сиденье – 8 форсунок.

Спинальный массаж лежащего места - 22 форсунки.

На боковых стенках расположено 11 форсунок.

В ногах по центру чаши - 8 форсунок.

Управление гидромассажем осуществляется с помощью СПА-контроллера, расположенной на горизонтальном борту корыта (см. рис. 2).

Для принятия гидромассажа необходимо:

– наполнить мини-бассейн водой с температурой около 37-38°C. Необходимый уровень воды в мини-бассейне указан на стенке корыта. Наполнение производится снаружи шлангом. Обязательно пропустить воду через фильтр.

- Перед включением гидромассажа убедитесь, что все форсунки открыты.

Форсунка закрыта



Форсунка открыта

Поверните насадку по часовой стрелке примерно на 1/4 оборота, и струи включатся. Поверните насадку против часовой стрелки примерно на 1/4 оборота, и струи выключатся.

ВНИМАНИЕ! Некоторые форсунки не поддаются регулировке (водяные фонтанчики (см. рис. 2)). Не вращайте форсунки с усилием. Это может привести к повреждению форсунок.

- Нажатием кнопки управления на СПА-контроллере включить гидромассаж соответствующей области.

Обслуживание гидромассажа:

Во избежание «залипания» вращающихся частей гидромассажной системы рекомендуется периодически включать гидромассаж (примерно раз в 2 недели).

Для очистки системы гидромассажа рекомендуется периодически (не реже 1 раза в месяц) промывать её следующим образом (если не установлена система дезинфекции):

- наполнить изделие чистой водой;
- налить специального средства для промывки гидромассажных систем Radomir® из расчета 200-250 мл средства на 100 л воды;
- включить гидромассажную систему на 1-2 минут. Для предотвращения повышенного пенообразования регулятор подачи воздуха должен быть закрыт;
- выключить гидромассажную систему и дать постоять изделию 10-15 мин. с чистящим средством;
- слить воду;
- вновь наполнить изделие чистой водой и включить систему гидромассажа для промывки её от дезинфицирующих жидкостей на 1-2 мин.;
- выключить гидромассажную систему;
- слить воду;
- ополоснуть изделие чистой водой.

Регулятор подачи воздуха

В вашем мини-бассейне может быть установлено несколько регуляторов подачи воздуха, каждый из которых будет связан с определенной зоной мини-бассейна.

При работе гидромассажа с помощью регулятора подачи воздуха можно подмешивать воздух в струю воды из сопла форсунки, что значительно увеличивает эффективность гидромассажа. При повороте регулятора подачи воздуха по часовой стрелке мощность массажных струй уменьшается. При повороте против часовой стрелки мощность массажных струй увеличивается.

больше



меньше


Регулятор подачи воды

Регулятор подачи воды включает и отключает водяные фонтанчики, расположенные на противоположных бортах (см. рис. 1 или 2).



Вращение регулятора подачи воды

больше



меньше

Электронный блок управления «СПА контроллер»

Предназначен для управления функциями: гидромассаж, фильтрация, подогрев воды, хромотерапия, озонация.

В комплект Электронного Блока Управления входят:

- Электронный Блок Управления (устанавливается внизу на раме ванны);
- Пульт Управления (устанавливается на борт ванны (см. рис. 2)).

В комплект поставки входит отдельная инструкция по настройке СПА-контроллера. Обязательно ознакомиться с ней перед первым запуском системы.

Внимание!

Все датчики и кнопки электронного пульта управления электробезопасны (управляющее напряжение 5 В) и влагонепроницаемы для брызг воды (IP5х), при этом залив водой не допускается, т. к. приводит к проникновению воды внутрь и поломке прибора.

Внимание!

Для обеспечения нормальной работы изделия, продления сроков его эксплуатации и личной безопасности пользователю необходимо тщательно ознакомиться со следующими мерами предосторожности:

1. Пользователь должен подключить все приборы в строгом соответствии со схемой соединений и параметрами, представленными производителем.

2. **Изделие должно быть заземлено.**

3. Тщательно проверьте соединение проводов питания и распределительной коробки. После того как Вы убедились в том, что все подсоединено правильно и надежно, можно начинать пользоваться изделием.

4. Электрические устройства (приборы), рекомендуемые нелегальными производителями, нельзя подключать к изделию. Демонтаж и модификация системы проводов, расположенных в распределительной коробке, строго запрещены. Также запрещается соединять и подключать провода распределительной коробки при включенном электропитании.

5. Соединительный провод коробки питания должен быть подсоединен в соответствии со спецификацией. Выходящие провода должны быть правильно подсоединены для предотвращения короткого замыкания.

6. Выключайте электропитание, если мини-бассейн не будет эксплуатироваться в течение длительного времени.

7. Не прикасайтесь к панели управления СПА-контроллера твердыми предметами, чтобы не поцарапать или разбить ее.

8. **Избегайте длительного попадания прямых солнечных лучей на панель управления СПА-контроллера. Пожалуйста, закрывайте панель управления, когда она не используется.**

9. Установка изделия должна осуществляться квалифицированными специалистами в строгом соответствии с предлагаемой инструкцией.

10. Не пытайтесь самостоятельно улучшать элементы, находящиеся внутри распределительной коробки. Ремонт и настройка изделия должны осуществляться только квалифицированными специалистами.

11. При использовании изделия в коммерческих целях и/или в местах общественного пользования рекомендуется проводить регулярное техническое обслуживание не реже чем 1 раз в год. Техническое обслуживание осуществляется сервисной службой RADOMIR® или авторизованными сервисными центрами. Со списком авторизованных сервисных центров вы можете ознакомиться на сайте radomir.ru в разделе "Сервисные центры".

Пользователь несет ответственность за любые последствия, возникшие из-за некорректной эксплуатации изделия.

ВНИМАНИЕ!

Любой ремонт должен осуществляться квалифицированным ремонтным персоналом, уполномоченным на это производителем, либо представителем производителя. В противном случае, ответственность с производителя или его представителя снимается.

Данное руководство издано в качестве справочной информации. Производитель оставляет за собой

право на технические изменения продукции, не ухудшающее эксплуатационных качеств товара, без уведомления потребителя.

Хромотерапия

Хромотерапия — это бесконтактный метод лечения светом и цветом, эффективность которого научно доказана. Он основан на том, что свет, являясь электромагнитным излучением, проникает через ткани и несет необходимую энергию. Все цвета имеют свое излучение, несущее ту или иную информацию. Воздействие соответствующего цвета на определенный внутренний орган может быть целительно. Хромотерапия применяется для лечения не только физических, но и психических заболеваний и расстройств.

В борту мини-бассейна установлен 1 большой излучатель и 20 малых ламп по периметру. Также лампы подсветки присутствуют во всех форсунках и регуляторах подачи воздуха и воды. Включение подсветки осуществляется с помощью СПА-контроллера (см. рис. 2). Управление хромотерапией см. «Инструкция по настройке и использованию СПА-контроллера».

Фильтрация, дезинфекция, подогрев воды

1. Фильтрация.

Предназначена для тонкой очистки воды.

Фильтрующий элемент (картридж) в баке фильтрации является расходным материалом (в комплект поставки входит 2 шт.).

ВНИМАНИЕ! При транспортировке сменный картридж для фильтра упакован в пленку. При получении товара необходимо распаковать картридж.

Уход за фильтрами

Картриджи следует регулярно чистить. Раз в неделю следует извлекать картриджи и удалять из них мусор с помощью струи воды. Раз в месяц следует замачивать картриджи в растворе для очистки, а затем промывать шлангом с помощью струи воды.

Снятие и установка фильтров

Поднимите переднюю панель вверх, предварительно открутив фиксирующий винт в верхней части панели.

Выдвинете префильтр (сетчатый поддон) наружу. Префильтр находится в нижней части корпуса водозаборного устройства)

Поверните фильтры против часовой стрелки, чтобы снять.

Для замены фильтров выполните обратные действия.



Очистка фильтра

- Выключите питание.

Важно! Перед снятием фильтров обязательно убедитесь, что питание вашего мини-бассейна отключено, чтобы исключить попадание посторонних предметов в систему фильтрации. Попадание посторонних предметов может привести к повреждению элементов насоса фильтрации и нагревательного элемента. Гарантия на данную неисправность не распространяется.

- Извлеките картридж (см. выше).
- Промойте картридж водой, чтобы удалить загрязнения, разбрызгивая ее сверху вниз под углом 45°.
- Установите фильтр и картридж после очистки.
- Включите питание.

2. Дезинфекция. Обеззараживание воды.

Предназначена для обеззараживания воды с помощью специальных дезинфицирующих средств.

ВНИМАНИЕ! После добавления дезинфицирующего средства не закрывайте мини-бассейн крышкой в течение 30 минут.

Вода в мини-бассейне должна проходить профессиональную проверку не реже одного раза в месяц, рекомендуется, чтобы конечный пользователь проверял воду еженедельно. При добавлении химикатов в мини-бассейн убедитесь, что насосы работают, и дайте химикатам смешаться в течение 20-30 минут. Протестируйте воду после того, как химикаты будут в достаточной степени перемешаны с водой.

Низкий уровень pH (ниже 7,2) приводит к более быстрому рассеиванию дезинфицирующих средств, усилению коррозии поверхностей и оборудования и может вызвать раздражение воды у посетителей. При высоком уровне pH (выше 7,6) хлорирующие дезинфицирующие средства становятся менее эффективными, на поверхностях и оборудовании может образовываться накипь, вода может помутнеть и может сократиться время работы фильтров.

ВНИМАНИЕ! Уровень pH определяет кислотность и щелочность: значения выше 7 являются щелочными, а ниже 7 – кислотными. Рекомендуется использовать показатель pH от 7,2 до 7,6. Пожалуйста, следите за поддержанием правильного уровня pH, так как гарантия вашего мини-бассейна не распространяется на любые повреждения, вызванные недостаточным уровнем pH.

Ежедневно проверяйте уровень pH воды в мини-бассейне с помощью pH-тестера (не входит в комплект поставки).

Если уровень pH превышает вышеуказанные показатели, временно не заходите в мини-бассейн. Подождите два часа и повторите тест pH.

Если уровень pH ниже указанных выше показателей, дайте насосам поработать. Подождите два часа и повторите измерение pH.

Если с помощью вышеуказанных средств невозможно поддерживать надлежащий уровень pH, пожалуйста, добавьте в воду соответствующее количество реагента для поддержания кислотно-щелочного баланса, снимите защитную крышку, оставьте смесь на 20 минут, затем повторно проведите тест на pH.

Дезинфекция воды имеет первостепенное значение для уничтожения водорослей, бактерий и других организмов, которые могут развиваться в воде. Однако чрезмерная дезинфекция может вызвать раздражение кожи и глаз.

Таблетки с бромидом: являются подходящим дезинфицирующим средством для воды в мини-бассейне. Этот продукт помещается в фильтр предварительной очистки и постепенно растворяется.

Ежедневно проверяйте уровень остаточного бромидов с помощью набора анализаторов Br. Рекомендуемый уровень остаточного бромидов составляет от 2,2 до 3,3 частей на миллион.

Дезинфекция ОЗОНОМ: озон или O_3 , является и окисляющим химический состав, который очень эффективен для обеззараживания воды. Главное преимущество озона в том, что он не оставляет химических следов и не имеет запаха. Как правило, мини-бассейн оснащен одним генератором озона, который вырабатывает ионы из кислорода в атмосфере. Это автоматический процесс, и полученный продукт впрыскивается в воду через озоновые форсунки (расположены на дне корыта). Рекомендуется проводить озоновую дезинфекцию дважды в день продолжительностью 1-2 часа. Таким образом можно получить идеальный эффект дезинфекции и продлить срок службы генератора озона.

Применение других специальных химических продуктов.

Помимо регулирования pH и вышеупомянутых способов дезинфекции, существуют некоторые чистящие средства, которые можно использовать в воде для мини-бассейна.

ПРОТИВ НАКИПИ: может использоваться для предотвращения/уменьшения осаждения солей кальция (накипи), особенно в зонах с жесткой водой. Используйте его раз в неделю и при каждом обновлении воды.

АЛГИЦИД для мини-бассейна: чтобы предотвратить рост водорослей в воде, используйте его раз в неделю и при каждом обновлении воды.

ПЕНОГАСИТЕЛЬ: предотвращает выпадение солей кальция (накипи), используйте его раз в неделю и при каждом обновлении воды.

ВНИМАНИЕ!

- Добавьте в воду необходимое количество водного раствора, как указано в инструкции к конкретному средству.
- Не смешивайте продукты, чтобы избежать возможных реакций.
- Не курите при работе с этими продуктами - они могут быть огнеопасными.
- Не добавляйте химические продукты в воду, если в мини-бассейне кто-то есть.
- Храните плотно закрытые контейнеры в сухом, хорошо проветриваемом месте и держите эти продукты в недоступном для детей месте.
- Не вдыхайте химические продукты и следите за тем, чтобы они не попали в глаза, нос или рот.
- После использования вымойте руки.

- В случае несчастного случая или проглатывания следуйте инструкциям на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, приведенным на этикетке продукта.

3. Подогрев воды.

Для повышения эффективности нагрева, пожалуйста, выключите регулятор подачи воздуха (закрыть полностью). Подача воздуха в гидромассажную струю может снизить температуру воды в мини-бассейне.


Предназначен для поддержания заданной температуры воды в мини-бассейне.

Включение функций подогрева воды производится с помощью СПА-контроллера (см. рис. 2 и 4). Включение функции подогрева без включения функции фильтрации невозможно.

Ступень (дополнительная опция)

Дополнительно с мини-бассейном «Март» может поставаться ступень. Она предназначена для удобства входа в мини-бассейн и выхода из него.

Рисунок 2

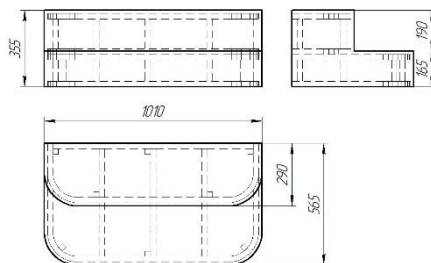

Декоративные панели

Боковые панели мини-бассейна закрыты декоративными панелями.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

Перед установкой и подключением необходимо подготовить место для установки мини-бассейна.

Материалы для проводки и устройства для подключения выбирались в соответствии с требованиями комплекса стандартов ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий». Проводку должен выполнить квалифицированный электрик в соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. Для подключения мини-бассейна необходима подводка к месту установки отдельного 3-х жильного провода от сетевого щита (провода вмонтировать под напольную плитку). Рекомендуемое сечение кабеля в двойной изоляции 3х10мм². Также необходима установка УЗО с защитой от тока утечки на 30 мА. **Заземление обязательно!** Применение удлинителей категорически запрещается. Электрический кабель от автомата до точки подключения должен быть защищен гофрированной трубкой и не должен иметь промежуточных включений.

Бассейн можно подключать к сети 220В и 380В. Изначально бассейн настроен на подключение к сети 220 В.

Если необходимо подключить мини-бассейн к сети 380 В, внимательно ознакомьтесь со схемой подключения мини-бассейна, расположенной внутри крышки корпуса СПА-контроллера.

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения электрооборудования, вызванного возможными резкими скачками напряжения, обязательна установка стабилизаторов напряжения.

При отсутствии стабилизаторов напряжения гарантия на гидромассажную систему и контроллеры управления не распространяется.

Рекомендуется отключать изделие от сети электрического тока, если мини-бассейн не будет эксплуатироваться в течение длительного времени.

Установка мини-бассейна без рамы не допускается.


Переносить мини-бассейн допускается, только удерживая его за раму.

До окончательной установки мини-бассейна необходимо произвести контрольное наполнение водой и опробование всех агрегатов.

Заделка мини-бассейна, т. е. замуровка его в плитку или панели, ограничивающая доступ к гидромассажному оборудованию, препятствующая выдвижению мини-бассейна на расстояние менее 0,5 м не

допускается. В случае невыполнения этих условий дополнительные работы по доступу к оборудованию производятся за счет потребителя.

Во избежание падения и поломки мини-бассейна вставать на борт запрещается. Перед установкой мини-бассейн выдержать при комнатной температуре в течение 2 часов.

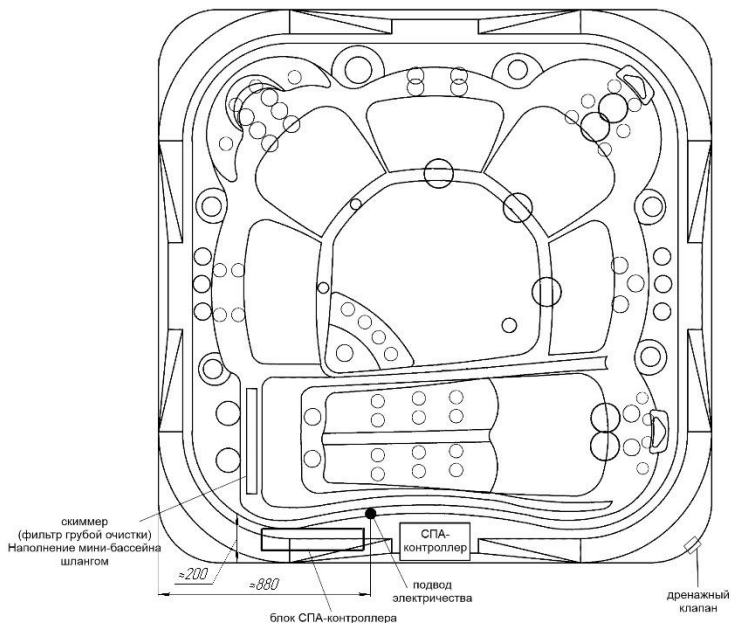

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Установить мини-бассейн в месте, предназначенном для его установки. При оборудовании места для установки необходимо учитывать вес мини-бассейна ($\approx 360 \pm 5$ kg), количество воды и вес людей внутри мини-бассейна. Поверхность должна быть ровная, гладкая, горизонтальная. Запрещается устанавливать мини-бассейн на изогнутой, мягкой песчаной поверхности. Ванна должна опираться на все точки опор, чтобы исключить неравномерное распределение нагрузки и как следствие появление микротрещин.
2. Выполнить подключение оборудования.
3. **Рекомендуется на трубах водоснабжения поставить фильтры тонкой очистки для предотвращения засорения трубопроводов мини-бассейна.**
4. Провод от электрошита подсоединяется непосредственно к блоку СПА-контроллера (размер провода 3×10 мм²).
5. Проверить мини-бассейн визуально на отсутствие течи.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНИ-БАССЕЙНА

Перед началом заполнения мини-бассейна необходимо убедиться, что все патрубки на насосах и нагревателе затянуты (могут ослабнуть в процессе транспортировки).


Дренажный клапан должен быть перекрыт.

Все форсунки должны быть открыты. Поверните их по часовой стрелки до упора, чтобы убедиться в этом.

Наполните мини-бассейн водой с помощью шланга. Пропустите воду через фильтр, чтобы предотвратить попадания воздуха в насосы.

Уровень воды должен быть не выше индикатора уровня.

Требуемый уровень воды

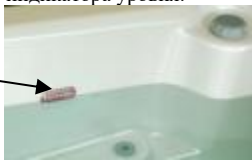

ВНИМАНИЕ! Не наполняйте мини-бассейн водой выше 45°C во избежание повреждения компонентов системы.

Если частота использования мини-бассейна составляет 1-2 раза в неделю, то нет необходимости сливать полностью воду.

Если частота использования мини-бассейна составляет 3 и более раз в неделю, то необходимо полностью сливать воду из мини-бассейна 1 раз в 3 месяца.

Слив воды осуществляется через дренажное отверстие расположенное на передней панели изделия.

Слив воды осуществляется в следующем порядке:

1. Снимите крышку дренажного клапана, повернув ее против часовой стрелки.



2. Подсоедините шланг диаметром 3/4" или прикрутите стандартный штуцер для наружного шланга к клапану и подсоедините свой шланг.



3. Поверните дренажный клапан против часовой стрелки.



4. Потяните клапан на себя и вода польется по шлангу.



ВНИМАНИЕ!

Перед сливом убедитесь, что питание отключено. Гарантия не распространяется на повреждения оборудования, вызванные работой всухую.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ МИНИ-БАССЕЙНА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Поверхность мини-бассейна изготовлена из глянцевого акрила. Рекомендуется раз в неделю очищать поверхность мини-бассейна (выше уровня воды) от грязи и накипи. После слива воды следует очистить всю поверхность мини-бассейна.

Сохранение мини-бассейна в хорошем состоянии на протяжении всего срока службы возможно при соблюдении несложных условий.

1. Максимальная температура используемой воды 45°C.
2. Недопустимы резкие перепады температуры воды (тепло-холод, и наоборот).

3. Используйте только рекомендованные средства для чистки соответствующих поверхностей изделий: акриловых, с покрытием из полиметилметакрилата, изделий из оргстекла и пр.

Перед использованием любых моющих и дезинфицирующих средств в инструкции к этим средствам необходимо найти рекомендации производителя к использованию для обслуживания изделий с акриловым покрытием, с покрытием из полиметилметакрилата, изделий из оргстекла.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение (воздействие на поверхность изделий) следующих средств и/или средств их содержащих:

- Абразивных и очищающих (царапающих) средств (например, сода, Пемолокс, Комет и пр.).
- Растворителей (например, хлорированных углеводородов, таких как дихлорэтан, трихлорэтилен, хлороформ, метилен хлористый).
- Гидроксид натрия, нитрат, хлорид (например, Антисасор, Крот).
- Средств, относящихся к химическим классам кетонов (ацетон), сложных эфиров (например, бутилацетат, бензилацетат, бензилбензоат и т.д.) и ароматических растворителей (например, бензол, толуол, ксилол, изопропилбензол и т. д.).
- Разбавленных фтористоводородных и цианистоводородных кислот, а также концентрированных кислот (как минеральных - серной, азотной и хромовой кислот), так и органических (например, муравьиная, уксусная, пропионовая кислоты).
- Галогеносодержащих углеводородов.
- Альдегидов (например, метаналь муравьиный, этаналь уксусный, пропаналь пропионовый, пентаналь валерьяновый и т. д.).
- Спиртов: метилового, бутилового, этилового, пропилового.
- Средств с содержанием этилового спирта 2% и более.
- Химических очищающих средства, разбавителей для красок, бензина, сосновый скипидар, уксус, лимонную, соляную и другие кислоты, перекись водорода, хлор и т. п.
- Использование иных средств для ухода за изделием, не предназначенных для акриловых поверхностей (например, средств для мытья посуды (FAIRY, AOS, PRIL и т.д), средств для санфаянса (Domestos, Санокс и т.д.), средств для устранения засоров (Крот, Антисасор и т.д.).

Допустимо принятие следующих лечебных ванн:

- Хвойно-жемчужные ванны;
- Йодобромные ванны (Состав: морская соль, бромид натрия, калий);
- Хлоридно-натриевые (морские) ванны;
- Кислородные ванны.

При этом необходимо предварительно растворить средство в воде, после чего подготовленный раствор влить в наполненную водой ванну.

Рекомендуемые очищающие средства:

- Жидкое мыло.
- Моющие средства компании «Радомир».

4. Не допускайте контакта чистящих средств с изделием более 5 минут при комнатной температуре.

5. Удаляйте чистящее средство с поверхности изделия сразу после чистки интенсивным смывом теплой (до 45°C) водой.

6. Если на поверхности есть небольшие царапины, ее можно отполировать мелкодисперсным составом для резки и обработать полиролью.

7. Недопустимо использование ванны для замачивания белья, использование хлорсодержащих стиральных порошков, всевозможных красителей (лак для ногтей, краски для волос, растворители и т. п.).

8. Изделия не предназначены для мытья животных, обслуживания растений и прочих бытовых нужд, кроме оздоровительных и гигиенических процедур.

Несоблюдение указанных требований может привести к появлению микротрещин.

9. Обязательно наличие фильтров для очистки воды или использование воды, соответствующей ГОСТ Р 51232-98, СанПиН 2.1.4.1074-01.

10. **Обязательно отключение изделия от сети электрического тока после принятия водных процедур.**

В противном случае из-за скачков напряжения в сети электрического тока возможны сбои в работе контроллеров управления, полный выход из строя контроллера управления или короткое замыкание. При отсутствии защиты от скачков напряжения может произойти возгорание в следствии короткого замыкания. При несоблюдении данного условия предприятие-изготовитель не несет ответственности за вред, нанесенный изделию или помещению, в котором оно находится.

11. Недопустимо воздействие прямых солнечных (ультрафиолетовых) лучей на изделие.

12. При чистке изделия не использовать цветные губки, металлические губки или щетки.

Несоблюдение указанных требований может привести к изменению цвета поверхности ванны и повреждению верхнего слоя.

13. Недопустимо устанавливать на бортах изделия посторонние предметы (горящие свечи, пепельницы, горящие сигареты, стеклянные и металлические изделия и пр.).

14. Недопустимо попадание на поверхность изделия горячего пепла от сигарет, сигар, папирос, курительных трубок, кальянов и пр. Это приводит к образованию неудаляемых термических ожогов, следов.

15. Оберегайте изделие от ударов и падения на края и дно тяжелых и острых предметов. Не ставьте на дно изделия металлические предметы с острыми краями (например, оцинкованное ведро).

16. Недопустимо попадание строительной пыли на поверхность изделия (содержание взвешенных частиц в такой пыли крайне высоко и может при последующей непрофессиональной уборке привести к царапинам). Рекомендуется перед установкой изделия завершить все ремонтные работы в помещении.

17. Пыль и сухую грязь удаляйте мягкой, увлажненной тканью без размазывания по поверхности изделия.

18. Не допускайте образования на поверхности изделия жирных и масляных пятен.

19. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** располагать посторонние предметы над элементами управления: кнопками, дисплеями, контроллерами управления и пр. При попадании на них воды, мыльной пены и других предметов может произойти самовключение или самовыключение изделия или даже его поломка. Это не является производственным дефектом, гарантийным случаем не является.

20. Потребитель обязан обеспечить доступ к изделию и к его дополнительному оборудованию для обслуживания или ремонта, а именно обеспечить выдвижение изделия от прилегающих стен на расстояние не менее 50 см и т. п.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ замуровывать изделие, т.е. заделывать его в плитку и пр.; устанавливать рядом с изделием предметы, препятствующие его выдвижению от прилегающих стен менее чем на 50 см.

Все расходы по обеспечению доступа для проведения ремонта (обслуживания) изделия или его оборудования несет потребитель.

21. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** включать гидромассаж, не наполнив изделие водой. Уровень воды должен быть не выше индикатора уровня. Время работы гидромассажа – не более 10-15 мин с перерывом 5-7 минут.

22. Протирайте подголовники нейтральным моющим средством. Чрезмерное содержание химических веществ и озона может привести к выцветанию подголовников. Подголовники можно снять после использования. Гарантия на выцветание не распространяется.

23. Протирайте чехол для мини-бассейна водой с мылом. Не тяните чехол для переноски за звено в середине чехла. Не садитесь, не лежите и не прыгайте на чехле, гарантия не распространяется на повреждения, которые могут возникнуть в результате этого. **После окончания использования мини-бассейном его необходимо закрыть чехлом, чтобы предотвратить попадание грязи, которая может привести к выходу из строя аппаратуры.**

24. Когда мини-бассейн не используется:

Если вы уезжаете на срок более 2 месяцев, рекомендуется выключить мини-бассейн и слить воду. Важно не забывать закрывать его крышкой, даже когда он пуст, чтобы защитить корпус. Если вы уезжаете на несколько дней или недель, не выключайте мини-бассейн полностью.

Снизьте температуру до 15 градусов, чтобы циклы фильтрации продолжались, но мини-бассейн не нагревался.

При неиспользовании мини-бассейна 3-5 дней

Протестируйте воду в мини-бассейне, чтобы определить уровень pH и солевых эфиров, и при необходимости скорректируйте ее. Накройте мини-бассейн. Перед повторным использованием мини-бассейна проверьте водный баланс и при необходимости скорректируйте его.

При неиспользовании мини-бассейна 5-14 дней

Установите в мини-бассейне самую низкую температуру. Проверьте водный баланс и при необходимости отрегулируйте его. Накройте мини-бассейн. Проверьте водный баланс и при необходимости отрегулируйте его перед повторным использованием спа-салона.

При неиспользовании мини-бассейна более 15 дней

Выключите питание, откройте сливной клапан и полностью слейте воду из мини-бассейна, снимите фильтр, высушите мини-бассейн и накройте его защитной крышкой.

25. Сохранение изделия в хорошем состоянии на протяжении всего срока службы возможно при соблюдении указанных выше условий.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИИ МИНИ-БАССЕЙНОВ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ И В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

При установке мини-бассейна вне закрытого помещения необходимо соблюдения следующих условий:

1. Бассейн необходимо устанавливать на твердое горизонтальное основание (бетон, камень), чтобы исключить перекос рамы.

2. Материал чаши бассейна не имеет защиты от воздействия прямых солнечных лучей, поэтому необходимо обеспечить закрытие бассейна от прямых солнечных лучей, содержащих, в т. ч. излучение УФ-диапазона. Закрытие в виде навеса должно быть больше габаритов мини-бассейна минимум на 50 см с каждой стороны.

3. Бассейн Март возможно использовать в зимний период до температуры окружающей среды минус 20°C. При этом бассейн должен быть постоянно подключен к сети электрического тока и включена система циркуляции воды. Чаша бассейна вне активного использования должно быть накрыто чехлом для защиты от прямых солнечных лучей.

4. Если мини-бассейн, расположенный на улице, не предполагается использовать в зимний период, то необходимо выполнить следующие действия по его консервации:

4.1. Слить воду из бассейна.

4.2. Включить на 1–2 мин опцию гидромассаж на пульте управления для удаления остатков воды из системы. Во время работы опции вращать ручкой «Turbo-pool» до упора в обе стороны.

4.3. На всех двигателях, насосах, устройстве подогрева открыть дренажные отверстия (при наличии) и открутить крепежные гайки с одной или двух сторон для слива остатков воды из устройств.

4.4. В баках дезинфекции и фильтрации открыть крышки и вынуть фильтрующие элементы (картридж). Картриджи продезинфицировать с помощью специальных средств, высушить и оставить храниться на зимний период в сухом месте, чтобы исключить появление плесени.

4.5. С помощью компрессора со сжатым воздухом (2-3 атм) продуть **каждую** форсунку и переливные элементы с течение приблизительно 2-3 мин для удаления остатков влаги из гидромассажной системы.

4.6. Очистить стенки бассейна от налета и отложений с помощью дезинфицирующих чистящих средств для акриловых поверхностей.

4.7. Мини-бассейн необходимо хранить под навесом, закрыв сверху и с боков полиэтиленовой пленкой, чтобы исключить попадание дождя и снега на комплектующие, установленные на изделии.

4.8. Мини-бассейн на зимний период должен быть отключен от электрической сети, водоснабжения и канализации. Канализационный кран мини-бассейна оставить открытым на весь период хранения.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Список ошибок и информационных сообщений см. «Инструкцию по настройке и использованию СПА-контроллера».

Производить самостоятельный ремонт изделия до окончания срока гарантийного обслуживания можно только по согласованию с сервисной службой. Для проведения ремонта рекомендуется обратиться к услугам сервисного центра ООО «Радомир».

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ МИНИ-БАССЕЙНА

Мини-бассейн перевозятся крытым транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

Мини-бассейн должен быть закреплен таким образом, чтобы исключить возможность его смещения во время транспортировки.

Хранить изделие при температуре +18°...25° С и влажности воздуха не выше 85%. При длительном хранении необходимо нарушить герметичность упаковки, чтобы исключить появления грибка и ржавчины.

ВНИМАНИЕ! Перенос изделия производить, только удерживая его за раму.

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения мини-бассейна при его транспортировке от места продажи до места установки, если доставка производилась самим покупателем или транспортной компанией.

При несоблюдении условий хранения и транспортировки претензии производителем не принимаются.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1.	Мини-бассейн в сборе	1 упаковка
2.	Паспорт	1 шт.
3.	Инструкция по настройке и использованию СПА-контроллера	1 шт.
4.	Ступень* (дополнительная опция, заказывается отдельно)	1 шт.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1.1 Настоящая гарантия подразумевает гарантийное (бесплатное) обслуживание изделия в случае обнаружения производственных дефектов, связанных с материалами и сборкой.

Изготовитель предупреждает, что бесплатному ремонту или замене подлежат комплектующие изделия и составные части изделия только в течение гарантийного срока, установленного на каждое из таких изделий или частей, при этом ремонтируется или заменяется лишь та часть изделия (основная либо составная), которая вышла из строя не вследствие нарушения потребителем правил установки, подключения или эксплуатации изделия, содержащихся в паспорте. Ремонтно-восстановительные работы, либо замена частей производятся, как правило, по месту установки изделия и при наличии доступа к нему. Вывоз изделия производится только в тех случаях, когда этого требует технология работ.

Изготовитель оставляет за собой право отказать в бесплатном гарантийном обслуживании в случае несоблюдения изложенных в настоящем паспорте условий гарантии.

1.2. Срок гарантии указан в Таблице 1 и действует со дня приобретения изделия при условии соблюдения требований, изложенных в настоящем паспорте изделия. Если дату приобретения установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия Изготовителем.

Таблица 1

 Мини-бассейны RADOMIR	Чаша – 10 лет. Рама-подставка – 10 лет. Панели для ванн RADOMIR - 4 года. Гидромассажная и аэромассажная системы – 2 года. Контроллеры управления – 2 года. При самостоятельной установке или установке изделия лицами, не являющимися сертифицированными специалистами сервиса Изготовителя, гарантийный срок на чашу ванны – 24 мес.
Изделия для коммерческих целей	1 год на всё изделие.
Изделия, установленные на улице	При заключении договора– 3 года с момента выпуска. По истечении этого срока необходимо заключение договор на обслуживание.

1.3. Настоящая гарантия не распространяется на:

- расходные материалы, сменные принадлежности, быстро изнашиваемые детали с ограниченным ресурсом, аксессуары (например, хромотерапия, подсветка, фильтры, подголовники, лампы в т. ч. хромотерапии и подсветки, наклейки, и т. д.), декоративные элементы (например, вставки со стразами/камушками, молдинги и пр.), если таковые имеются;

- хромированные, лакокрасочные покрытия, покрытия порошковой краской, напыление «бронзой», «золотом» деталей изделия;

- шнуры питания. В случае поврежденной изоляции замена шнура питания обязательна.

Замена указанных в настоящем пункте деталей является платной услугой.

1.4. Настоятельно рекомендуем поручить монтаж (установку, демонтаж), пуск, наладку и испытание сертифицированным специалистам, имеющим соответствующую квалификацию, подтвержденную сертификатом производителя-компании RADOMIR®.

Изделия с гидромассажными системами рекомендуется ввести в эксплуатацию в течение 6 месяцев с момента приобретения.

При длительном хранении или отсутствии эксплуатации изделия с гидромассажными системами (свыше 6 месяцев) необходимо перед началом эксплуатации изделия произвести его сервисное обслуживание (проверку всех систем и агрегатов на герметичность) сертифицированными специалистами, имеющими соответствующую квалификацию, подтвержденную сертификатом производителя - компании RADOMIR®.

ВНИМАНИЕ! В случае, если монтаж (установка, демонтаж), пуск, наладка и испытание изделия произведены самостоятельно, покупатель несет ответственность за неисправности, возникшие в результате неправильных действий по монтажу (установке, демонтажу), пуску, наладке и испытанию изделия. Работы, связанные с последующим демонтажем, монтажом, пуском, наладкой и испытанием изделия сервисной службой, в этом случае, производятся за счет потребителя.

1.5. Гарантия действия при соблюдении следующих требований:

1.5.1. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с его назначением и соблюдением правил и требований по его эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте изделия;

1.5.2. Отсутствуют обстоятельства (дефекты), указанные в п. 1.6. и п.1.7. настоящего гарантийного талона.

1.6. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате:

1.6.1. Механического, химического, термического или иного воздействия:

- царапины, трещины, сколы и т. п.;

- попадание посторонних предметов, химически активных веществ (растворителей, кислот, щелочей, красителей и пр.), насекомых и т. п. внутрь и/или на поверхность изделия и/или его дополнительного оборудования;

- действия непреодолимых сил, несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц и др. (стихий, пожаров, бытовых факторов, случайных внешних факторов (гравитационного удара в водопроводной сети, засорения канализации и/или водопроводной сети и др.)).

1.6.2. Несоответствия/несоблюдения норм и стандартов на параметры водопроводных, канализационных сетей и электросетей, включая скачки давления в водопроводной сети и скачки напряжения электро-сети.

1.6.3. Использования покупателем при монтаже и в процессе эксплуатации нестандартных или некачественных расходных материалов, запасных частей, комплектующих, гигиенических принадлежностей и аксессуаров.

1.6.4. Неправильного монтажа (установки, демонтажа) и эксплуатации изделия, использование изделия не по прямому назначению или в нарушение требований безопасности, небрежного ухода, неправильной чистки абразивными или едкими веществами (например, блокировки частей из-за загрязнения, возникшего в результате несвоевременной очистки, отсутствие фильтров грубой очистки).

1.6.5. Естественного износа узлов и деталей изделия, отделки, ламп, защитных экранов, пружинных элементов, подшипников и иных деталей с ограниченным сроком использования (например, потёртости, не влияющие на работу изделия и образовавшиеся в связи с его обычным использованием; выцветание; износ картриджа смесителя из-за присутствия в воде абразивных частиц.).

1.6.6. Неправильного ремонта и/или наладки изделия.

1.6.7. Внесения конструктивных изменений в изделия без согласования с изготовителем, а также установок деталей, не предусмотренных технической документацией и инструкцией по эксплуатации.

1.6.8. Неправильной транспортировки и/или хранения.

1.6.9. Расположения над элементами управления посторонних предметов.

1.7. Гарантийное (бесплатное) обслуживание не осуществляется (изделие снимается с гарантии) в следующих случаях:

1.7.1. Если изделие, предназначенное и приобретаемое для личных (бытовых, семейных) нужд, используется в целях извлечения прибыли в коммерческих целях, для профессиональных нужд, а также для иных нужд, не соответствующих его прямому назначению.

1.7.2. В случае нарушения правил и условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации изделия, требований безопасности, изложенных в настоящем паспорте.

1.7.3. Если изделие имеет следы неквалифицированного ремонта или иных действий третьих лиц: строителей и т. п., приведших к утрате потребительских качеств изделия.

1.7.4. Если обнаружены изменения в конструкции или схемах, установленных изготовителем (например, установка дополнительных элементов без письменного согласия завода-изготовителя).

1.7.5. Если изделие подвергалось разборке (например, когда поддон душевой кабины или ванны, дополнительное оборудование, снимается с рамы для заноса в ванную комнату).

1.7.6. Если утерян паспорт или гарантийный талон на изделие, если заводской номер (шильдик) на изделии изменен, отсутствует или не может быть прочитан.

1.7.7. Отсутствует свободный доступ к изделию и/или к его узлам, комплектующим, дополнительному оборудованию (например, изделие замуровано, т. е. заделано в плитку и пр., или рядом с изделием установлены предметы, что препятствует выдвиганию изделия от прилегающих стен на расстояние необходимое для доступа сервисного мастера к оборудованию, установленному на изделии и т. п.).

Изготовитель не оплачивает расходы по обеспечению свободного доступа к узлам и агрегатам изделий для их ремонта, по установке и перестановке замурованных изделий.

1.7.8. Если чаша изделия установлена не на раму-подставку изготовителя.

1.8. Изготовитель дает гарантию на изделие при соблюдении следующих требований:

1.8.1. Максимальная температура используемой воды 45°C.

1.8.2. Недопустимы резкие перепады температуры воды (тепло-холод, и наоборот).

1.8.3. Используйте только рекомендованные средства для чистки соответствующих поверхностей изделий: акриловых, с покрытием из полиметилметакрилата, изделий из оргстекла и пр.

Перед использованием любых моющих и дезинфицирующих средств в инструкции к этим средствам необходимо найти рекомендации производителя к использованию для обслуживания изделий с акриловым покрытием, с покрытием из полиметилметакрилата, изделий из оргстекла.

1.8.4. Не допускайте контакта чистящих средств с изделием более 5 минут при комнатной температуре.

1.8.5. Удаляйте чистящее средство с поверхности изделия сразу после чистки интенсивным смывом теплой (до 45°C) водой.

1.8.6. Недопустимо использование изделия для замачивания белья, использование хлорсодержащих стиральных порошков, всевозможных красителей (лак для ногтей, краски для волос, растворители и т. п.).

1.8.7. Изделия не предназначены для мытья животных, обслуживания растений и прочих бытовых нужд, кроме оздоровительных и гигиенических процедур.

Несоблюдение указанных требований может привести к появлению микротрещин.

1.8.8. Обязательно наличие фильтров для очистки воды или использование воды, соответствующей ГОСТ Р 51232-98, СанПиН 2.1.4.1074-01.

1.8.9. Обязательно отключение изделия от сети электрического тока после принятия водных процедур.

В противном случае из-за скачков напряжения в сети электрического тока возможны сбои в работе контроллеров управления, полный выход из строя контроллера управления или короткое замыкание. При отсутствии защиты от скачков напряжения может произойти возгорание вследствие короткого замыкания. При несоблюдении данного условия предприятие-изготовитель не несет ответственности за вред, нанесенный изделию или помещению, в котором оно находится.

1.8.10. Недопустимо воздействие прямых солнечных (ультрафиолетовых) лучей на изделие. Изделия предназначены для использования в закрытых помещениях с температурой окружающей среды не менее +15...+18°C, оборудованных водопроводом, канализацией и электричеством.

При приобретении изделия для его установки на улице необходимо заключение дополнительного договора и обязательное ознакомление с рекомендациями по использовании мини-бассейнов на открытом воздухе и в зимний период.

1.8.11. При чистке изделия не использовать цветные губки, металлические губки или щетки.

Несоблюдение указанных требований может привести к изменению цвета поверхности ванны и повреждению верхнего слоя.

1.8.12. Недопустимо устанавливать на бортах изделия посторонние предметы (горящие свечи, пепельницы, горящие сигареты, стеклянные и металлические изделия и пр.).

1.8.13. Недопустимо попадание на поверхность изделия горячего пепла от сигарет, сигар, папирос, курительных трубок, кальянов и пр. Это приводит к образованию неудаляемых термических ожогов, следов.

1.8.14. Оберегайте изделие от ударов и падения на края и дно тяжелых и острых предметов. Не ставьте на дно изделия металлические предметы с острыми краями (например, оцинкованное ведро).

1.8.15. Недопустимо попадание строительной пыли на поверхность изделия (содержание взвешенных частиц в такой пыли крайне высоко и может при последующей непрофессиональной уборке привести к царапинам). Рекомендуется перед установкой изделия завершить все ремонтные работы в помещении.

1.8.16. Пыль и сухую грязь удаляйте мягкой, увлажненной тканью без размазывания по поверхности изделия.

1.8.17. Не допускайте образования на поверхности изделия жирных и масляных пятен.

1.8.18. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** располагать посторонние предметы над элементами управления: кнопками, дисплеями, контроллерами управления и пр. При попадании на них воды, мыльной пены и других предметов может произойти самовыключение изделия или даже его поломка. Это не является производственным дефектом, гарантийным случаем не является.

1.8.19. Потребитель обязан обеспечить доступ к изделию и к его дополнительному оборудованию для обслуживания или ремонта, а именно обеспечить выдвижение изделия от прилегающих стен на расстояние необходимое для доступа сервисного мастера к оборудованию, установленному на изделии и т. п.

Конструкция изделия не предусматривает внешней нагрузки на борта ванны в виде веса облицовочных материалов (плитки) или дополнительного оборудования, не предусмотренного конструкцией изделия и не предназначенного для применения в комплекте с изделием.

ВНИМАНИЕ! При установке плитки на борта ванны для предотвращения чрезмерного давления на борта, что может быть причиной появления трещин в разных частях изделия, обязательно использовать амортизирующий профиль следующего вида, либо аналогичный:



В случае установки плитки на борт ванны без демпфирующую нагрузку специального профиля компания производитель не несёт ответственности за возникновение трещин на поверхности ванны и отслоений армирующего слоя.

Ванны, установленные с нарушением действующей инструкции, снимаются с гарантии.

Все расходы по обеспечению доступа для проведения ремонта (обслуживания) изделия или его оборудования несет потребитель.

1.8.20. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** включать гидромассаж, не наполнив ванну водой. Уровень воды в ванной должен быть на уровне указателя, расположенного на борту корыта внутри.

ВНИМАНИЕ! Во избежание «залипания» вращающихся частей гидромассажной системы или преждевременного изнашивания / рассыхания деталей, разгерметизации клеевых соединений, необходимо периодически включать гидромассаж (не менее 1 раз в 3 месяца).

Для очистки системы гидромассажа рекомендуется периодически (не реже 1 раза в месяц) промывать её следующим образом (если не установлена система дезинфекции):

- наполнить ванну чистой водой;
- налить специального средства для промывки гидромассажных систем из расчета 200-250 мл средства на 100 л воды;

- включить гидромассажную систему на 1-2 минут. Для предотвращения повышенного пенообразования регулятор подачи воздуха должен быть закрыт. Если на ванне установлена система «Turbo-pool», необходимо ее перевести в положение, когда воздух переводится на аэромассажное дно;

- выключить гидромассажную систему и дать постоять ванне 10-15 мин. с чистящим средством;

- слить воду из ванны;

- вновь наполнить ванну чистой водой и включить систему гидромассажа для промывки её от дезинфицирующих жидкостей на 1-2 мин.;

- выключить гидромассажную систему;

- слить воду из ванны;

- ополоснуть ванну чистой водой.

1.8.21. Сохранение изделия в хорошем состоянии на протяжении всего срока службы возможно при соблюдении указанных выше условий.

1.9. Требуется у сертифицированных специалистов по установке и обслуживанию внести все необходимые сведения об установке и проведении техобслуживания в гарантийный талон (проверяйте сертификационное удостоверение и срок, на который оно выдано, номер сертификационного удостоверения должен быть внесен в гарантийный талон).

1.10. Монтаж (установка, демонтаж, сборка, пуск, подключение, наладка и т. д.) изделий, замена деталей, имеющих ограниченный ресурс (роликов и т. п.) осуществляется как платная услуга.

1.11. Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это повреждение произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, монтажа (установки, демонтажа), пуска изделия, умственных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

1.12. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, устанавливаемые в местах коллективного или коммерческого использования, в целях извлечения прибыли или профессиональных целях. В этом случае гарантийные обязательства Изготовителя оговариваются отдельно на основании договора (соглашения).

1.13. Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признано годным к эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право на технические изменения продукции, не ухудшающее эксплуатационных качеств товара, без уведомления потребителя.

1.14. Изготовитель в качестве срока службы на производимые изделия (чаша ванны/поддон душевой кабины) и отдельных его комплектующих устанавливает сроки, указанные в Таблице 1, с даты продажи изделия, не бывшего в эксплуатации, либо с даты изготовления, в случае если дату продажи установить невозможно.

При использовании изделий для личных (бытовых) нужд с соблюдением условий транспортировки, установки и эксплуатации жизненный цикл изделий (срок их службы) может значительно превысить официальный срок службы.

1.15. По истечении срока, указанного в п.1.14 настоящего гарантийного талона дальнейшая эксплуатация изделия возможна после проведения сервисного обслуживания предприятием-изготовителем, иначе предприятие-изготовитель не несет ответственности за возникновение опасности для жизни и здоровья потребителя, а также его имущества.

1.16. Профилактическое обслуживание изделий (например, чистка, промывка, смазка, замена быстро изнашиваемых деталей) не являются гарантийной услугой.

1.17. Факт покупки изделия означает полное принятие Покупателем настоящих условий гарантийного обслуживания.

ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИЕМКА ТОВАРА

Осмотрите изделие и убедитесь в отсутствии механических повреждений, наличии сопроводительной и гарантийной документации, соответствии заявке и комплектации.

ВНИМАНИЕ! Снятие внешних частей обрешетки и иной упаковки следует производить с особой осторожностью. Линию разреза/вскрытия упаковки производить под бортом ванны. Гвозди, киперная лента, металлические зажимы и/или острые предметы могут поцарапать поверхность изделия.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается переносить изделие за трубопроводы и электрооборудование.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранить изделие следует в упаковке предприятия-изготовителя на крытом складе при температуре 0°...+40°С и влажности воздуха не выше 85%. При длительном хранении необходимо нарушить герметичность упаковки, чтобы исключить появления грибка и ржавчины.

Изделия перевозятся крытым транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Надежно закрепите изделие, чтобы исключить любые возможные перемещения, соударения внутри транспортного средства.

При переноске, погрузке и разгрузке необходимо держать изделие за металлический каркас (раму), не допуская ударов изделия о посторонние предметы.

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения изделия при его транспортировке от места продажи до места установки, если доставка производилась самим покупателем или транспортной компанией.

При несоблюдении условий хранения и транспортировки претензии производителем не принимаются.

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие –изготовитель: ООО «Радомир»

Юридический адрес: Россия, 109052, г. Москва, Рязанский пр-т, д.2, стр.2.

Производство: Россия, 601915, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Еловая, д. 25 (лит. К).

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Региональная сервисная служба: service@radomir.ru

+7 (919) 774-80-62

Дополнительную информацию Вы можете узнать на сайте www.radomir.ru

В других городах – обращайтесь в торговые организации, где Вы приобрели товар.